

사용자 설명서

SD230

이 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다. (FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)
제품에 따라 색상 및 형상이 다를 수 있으며 규격내용은 성능개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

BN46-00426A-01

목 차

사용하기 전에

저작권	4
안전을 위한 주의사항	5
표시 내용	5
청소하기	5
보관시 주의사항	6
전원 관련	6
설치 관련	7
사용 관련	9

준비

구성품 확인하기	12
구성품	12
각부의 명칭	14
버튼부	14
뒷면설명	16
도난 방지용 잠금장치	17
리모컨	18
제품 설치 전 확인 (사용자 설치 가이드)	20
치수	21
스탠드 설치하기	22
벽걸이 부품 설치하기	23
벽걸이 부품 설치 전 준비사항	23
벽걸이 키트 규격 (VESA)	24

외부기기 연결 및 사용하기

연결 전 확인 사항	25
연결 전에 확인하세요.	25
PC와 연결 및 사용하기	25
DVI 케이블 연결 방식 (디지털 방식)	25
HDMI-DVI 케이블 연결 방식	26
HDMI 케이블 연결 방식	26
영상 기기와 연결하기	27
AV 케이블 연결 방식	27
컴포넌트 케이블 연결 방식	27
HDMI-DVI 케이블 연결 방식	28
HDMI 케이블 연결 방식	28
헤드폰 연결하기	29
외부입력 연결 및 사용하기	29
외부입력	29

화면 조정

화면 모드	30
외부입력이 DVI, HDMI일 때(PC)	30
외부입력이 외부입력(AV), 컴포넌트, HDMI(비디오타이밍)일 때	30
백라이트 조정 / 명암 / 밝기 / 선명도 / 색농도 / 색상 (녹/적)	31
화면 크기	32
화면 크기	32
위치 선택	34

사이즈/위치 조정	34
동시 화면	35
고급 설정	36
자동 명암 조정	36
블랙 톤 조정	36
피부색 조정	36
색상 보정 기능	36
색 재현 범위	37
화이트 밸런스	37
감마	37
모션 라이팅	37
부가 설정	38
바탕색 조정	39
색온도 조정	39
화면 잡음 제거	39
동영상 잡음 제거	39
HDMI 블랙 레벨	40
필름 모드	40
빠른 영상 모드	40
자동 백라이트 조정	40
화면 끄기	41
화면 초기화	41

목 차

음향 조정

음향 모드	42
음향 효과	43
음향 초기화	44

어플리케이션

외부입력	45
외부입력 편집	45
상세 정보	45

시스템

메뉴 언어	46
시간 설정	47
현재 시간 설정	47
취침 예약	47
켜짐 시간 예약	48
꺼짐 시간 예약	48
에코 절전 설정	49
절전 모드	49
에코 센서	49
자동 전원 끄기	49
비밀번호 변경	50
자막	51

자막	51
자막 모드	51
자막 표기 설정	52
일반 설정	53
최대 절전 모드	53
게임 모드	53
자동 전원 켜짐	53
안전 잠금	53
버튼 잠금	54
대기 모드 설정	54
시스템 메뉴 초기화	55
모든 설정 초기화	55

고객지원

소프트웨어 업데이트	56
USB로 업데이트	56
고객지원 정보	56

문제발생시 해결방안

고장신고 전 확인사항	57
제품 자체 진단하기	57
해상도 및 주파수 확인하기	57
확인해 보세요.	58
궁금해요. (Q&A)	64

제품규격

제품사양	66
절전 기능	68
표준신호모드표	69

기타 정보

서비스센터 안내	71
유상 서비스(고객 비용 부담)에 대한 책임	72
제품 고장이 아닌 경우	72
소비자 과실로 고장이 난 경우	72
그 밖의 경우	72
재활용 정보	73
무효처리	73
유료처리	73
삼성전자의 [녹색경영]	73
최적화면 및 잔상방지 정보	74
최적 화면 정보	74
잔상방지 정보	74
라이선스	75
용어 설명	76

CHAPTER 01

사용하기 전에

저작권

설명서에 있는 내용은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

© 2014 삼성전자주식회사

이 설명서의 저작권은 삼성전자(주)에 있습니다.

삼성전자(주)의 사전 허가 없이 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단 사용하거나 복제하는 것은 금지되어 있습니다.

Microsoft, Windows는 Microsoft(주)의 등록상표입니다.

VESA, DPM 그리고 DDC는 Video Electronics Standard Association의 등록상표입니다.

그 외의 상표는 해당 상표권자의 소유입니다.

안전을 위한 주의사항

주의

감전의 위험이 있으니 열지 마세요.

주의 : 감전의 위험이 있으니 전면/후면 커버는 열지 마시기 바랍니다.

이 기기의 내부 부품은 사용자가 수리할 수 없습니다.

기기 수리는 반드시 전문가에게 의뢰하시기 바랍니다.



내부에 고전압이 흐르고 있다는 표시입니다.

이 제품 내부의 부품에 접촉하면 위험합니다.



이 제품에 작동 및 유지관리 관련 중요 서류가 포함되어 있다는 주의 표시입니다.

표시 내용

경고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.



금지를 나타냅니다.




반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

청소하기

─ 최첨단 액정 제품의 패널 및 외관은 긁힘에 약하므로 청소 시 세심한 주의가 필요합니다.

─ 아래의 순서에 따라 청소하시기 바랍니다.


─ 이 이미지는 참조용으로 경우에 따라 다를 수 있습니다.

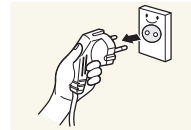

1 제품과 컴퓨터의 전원을 꺼 주세요.

2 제품과 전원 케이블을 분리해 주세요.

─ 전원을 분리할 때는 젖은 손으로 만지지 마시고, 반드시 플러그를 잡고 분리 하세요. 감전의 위험이 있습니다.

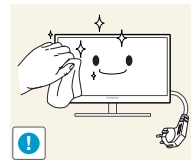


3 제품 화면 청소는 깨끗하고 부드러운 마른 형겅으로 화면의 오염 부분을 닦으세요.




- 알코올, 솔벤트가 함유되거나, 계면활성제가 함유된 세제를 사용하지 마세요.



- 청소할 때 제품에 직접 물이나 세척제를 뿌리지 마세요.

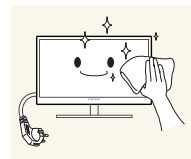

4 제품의 외관을 청소할 때에는 부드러운 마른 형겅에 물을 적서 물이 흐르지 않도록 꼭 짰 후에 오염 부분을 닦으세요.

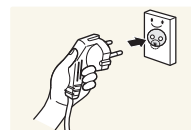

5 청소가 끝나면 제품에 전원 케이블을 연결하세요.

6 제품과 컴퓨터를 켜고 사용하세요.

보관시 주의사항


고광택 모델은 제품의 특성상 초음파 가습기를 사용하면 제품에 백색 얼룩이 발생할 수 있습니다.

— 제품 내부청소가 필요할 때에는 반드시 서비스센터에 문의하세요. (유료)

전원 관련


— 이 이미지는 참조용으로 경우에 따라 다를 수 있습니다.

경고

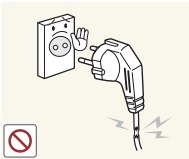


손상된 전원 케이블이나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

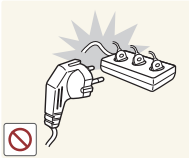


하나의 콘센트에 여러 제품을 동시에 사용하지 마세요.

- 콘센트 이상 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

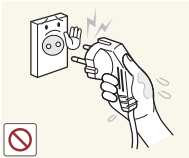


전원 케이블을 뽑을 때나 끼울 때 젖은 손으로 만지지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.

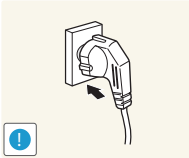


전원 케이블이 흔들리지 않도록 안쪽 끝까지 정확히 꽂아 주세요.

- 접속이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

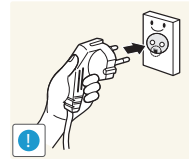

반드시 접지된 콘센트에 전원 케이블을 연결하세요. (절연 1종 기기에 한함)

- 전기적 쇼크(감전) 및 상해를 입을 수 있습니다.

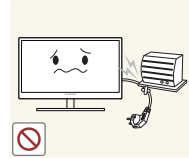


전원 케이블을 무리하게 구부리거나 잡아당기지 마세요. 또한 무거운 물건에 눌리지 않도록 주의 하세요.

- 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.



전원 케이블이나 제품을 열기구 가까이 닿지 않게 하세요.


- 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

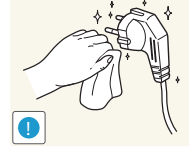

전원 케이블 핀 부위 또는 콘센트에 먼지 등이 묻어 있을 때에는 마른 천으로 깨끗이 닦아 주세요.


- 화재의 원인이 될 수 있습니다.

주의

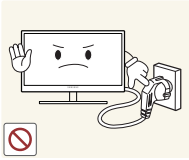


제품을 사용하는 중에 전원 케이블을 뽑지 마세요.

- 전기 충격으로 인해 제품이 손상될 수 있습니다.

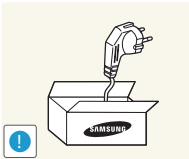


전원 케이블은 당사에서 공급하는 정품만 사용하세요. 그리고 다른 제품에는 사용을 하지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

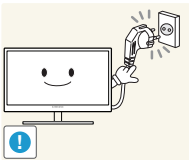

전원 케이블은 조작하기 쉬운 곳에 두세요.

- 제품에 문제가 발생했을 경우 전원 케이블을 뽑아서 완전히 전원 차단을 해야합니다.
- 리모컨의 전원 버튼만으로는 전원이 완전히 차단되지 않습니다.

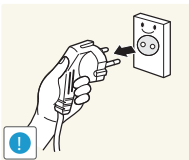


전원 케이블을 콘센트에서 분리할 때에는 반드시 플러그를 잡고 분리해주세요.

- 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.


설치 관련

경고

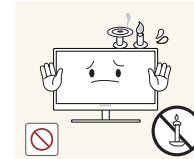

촛불, 모기향, 담뱃불 등을 제품 위에 올려놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

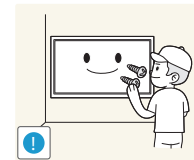


벽걸이 부착 공사는 전문업체에 맡기세요.

- 비 전문가에 의한 공사로 상해를 입을 수도 있습니다.
- 반드시 지정된 불박이 장치를 사용하세요.




책장이나 벽장 등 통풍이 나쁜 좁은 공간에 설치하지 마세요.

- 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

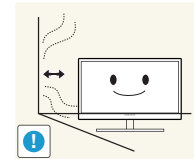


제품 설치 시 벽으로부터 일정거리(10 cm 이상)를 두어 통풍이 잘되게 하세요.

- 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

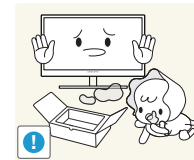


제품을 포장하는 비닐 포장지는 아이들의 손이 닿지 않도록 보관하세요.

- 아이가 잘못 사용할 경우엔 질식할 우려가 있습니다.

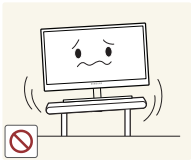


흔들리는 선반 위나 경사진 장소 등 불안정한 장소 및 진동이 심한 곳에는 설치하지 마세요.

- 제품이 떨어져 고장이 나거나 다칠 수 있습니다.
- 진동이 많은 곳에서 제품을 사용하면 고장이 나거나 화재의 위험이 있습니다.

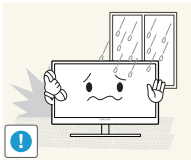


먼지, 습기 (사우나 등), 기름, 연기가 많은 곳이나 물(빗물)이 튀는 곳, 차량에는 설치하지 마세요.

- 화재, 감전의 위험이 있습니다.

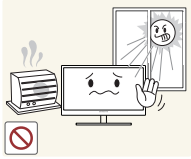

직사광선에 노출된 곳, 화기 및 난로와 같은 뜨거운 물건 가까이 놓지 마세요.

- 제품 수명의 단축 및 화재의 위험이 있습니다.

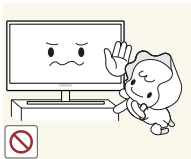

어린이의 손이 닿는 낮은 곳에 설치하지 마세요.

- 어린이가 놀다가 건드리면 제품이 떨어져 다칠 수 있습니다.
- 앞부분이 무거우므로 평평하고 안정된 곳에 설치하세요.




콩기름 등과 같은 식용 기름성분은 제품의 파손 및 변형을 유발할 수 있으므로, 주방 또는 조리대 근처에는 설치하지 마세요.

주의




제품을 이동 시 떨어뜨리지 마세요.

- 고장 및 상해를 입을 수 있습니다.

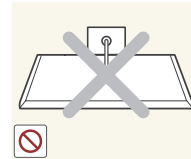


제품 앞면을 바닥에 놓지 마세요.

- 제품의 화면 표시부가 손상될 수 있습니다.

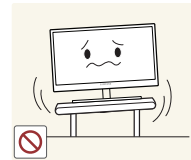

장식장 또는 선반 위에 설치할 때는 제품 밑면의 앞쪽 끝 부분이 밖으로 나오지않게 하세요.

- 제품이 떨어져 고장이 나거나 상해를 입을 수 있습니다.
- 장식장 또는 선반은 반드시 제품 크기에 알맞은 것을 사용하세요.

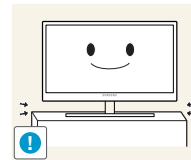

제품을 놓을 때 살며시 놓으세요.

- 고장 및 상해를 입을 수 있습니다.



일반 사용 조건이 아닌 특수한 장소에 설치된 제품은 주변 환경의 영향으로 심각한 품질 문제가 발생할 수 있으므로 설치 전 반드시 당사 서비스센터로 확인 후 설치하세요.

- 미세먼지가 많이 발생하는 곳, 화학 물질을 사용하는 곳, 온도가 너무 높거나 낮은 곳, 습기가 많은 곳, 장시간 연속적으로 사용하는 장소 등.


사용 관련

경고




제품 내부에 고전압이 흐르므로 사용자 임의로 절대 분리, 수리, 개조하지 마세요.

- 화재, 감전사고의 원인이 됩니다.
- 수리할 필요가 있을 때에는 서비스센터로 연락하세요.

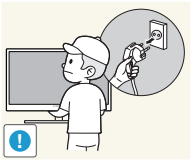

제품을 옮길 때에는 전원 스위치를 끄고 전원 케이블 및 안테나선 등 제품에 연결된 모든 선을 뽑아주세요.

- 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

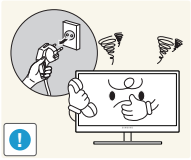

제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 케이블을 뽑고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.



어린이가 제품에 매달리거나 위에 올라가지 않도록 하세요.

- 제품이 넘어져 어린이가 다치거나 사망할 수도 있습니다.




제품을 떨어뜨리거나 외관이 파손된 경우에는 전원을 끄고 전원 케이블을 뽑으세요. 그리고 서비스센터로 연락하세요.

- 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.




제품 위에 무거운 물건이나 어린이가 좋아하는 장난감, 과자 등을 올려놓지 마세요.

- 어린이가 장난감, 과자 등을 내리려고 제품에 매달리다 물건이 떨어지거나 제품이 넘어져 다치거나 사망할 수 있습니다.

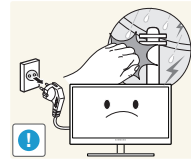


천둥, 번개가 칠 때는 전원을 끄고 전원 케이블을 뽑으세요.

- 화재, 감전의 위험이 될 수 있습니다.

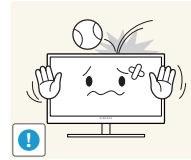


제품에 물건을 떨어뜨리거나, 충격을 주지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

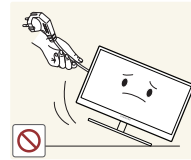


제품의 전원 케이블이나 신호케이블만 잡고 이동 및 잡아끌지 마세요.

- 케이블 손상으로 고장 또는 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

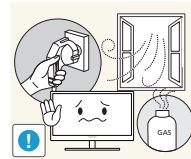


가스가 샀 때에는 제품이나 전원 케이블을 만지지 말고 바로 환기시키세요.

- 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

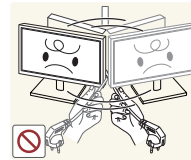

전원 케이블이나 신호케이블만 잡고 제품을 들거나 앞뒤, 좌우로 움직이지 마세요.

- 케이블 손상으로 고장 또는 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

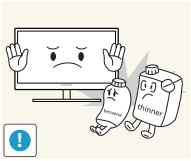


가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 폭발, 화재의 위험이 있습니다.



테이블보나 커튼 등으로 통풍구가 막히지 않도록 하세요.

- 제품 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

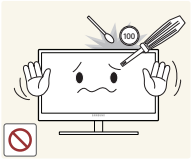

제품 속(통풍구, 입출력 단자 등)에 젓가락, 동전, 머리핀 등의 금속물이나, 종이, 성냥 등의 불에 타기 쉬운 물건을 집어넣지 마세요.


- 제품 내부에 물 또는 이물질이 들어갔을 때에는 반드시 제품의 전원을 끄고 전원 케이블을 빼세요. 그리고 서비스센터로 연락하세요.
- 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.



제품 위에 꽃병, 화분, 음료수, 화장품, 약품 등 액체가 담긴 것이나 금속류를 올려놓지 마세요.


- 제품 내부에 물 또는 이물질이 들어갔을 때에는 반드시 제품의 전원을 끄고 전원 케이블을 빼세요. 그리고 서비스센터로 연락하세요.
- 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.

주의

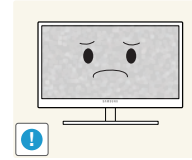


오랜 시간 고정된 화면으로 사용하면 잔상 또는 얼룩이 발생할 수도 있습니다.

- 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 절전 모드나, 화면보호기를 움직이는 동화상 모드로 설정하세요.

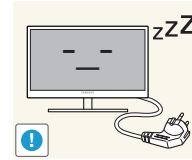


제품을 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원 케이블을 콘센트에서 뽑아주세요.

- 먼지가 쌓여 열 또는 불이 나거나, 감전, 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.

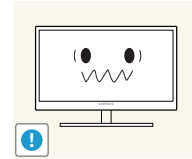


해상도와 주파수를 제품에 맞게 설정해서 사용하세요.

- 시력이 나빠질 수 있습니다.

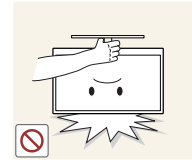

받침대 부분만 잡고 모니터를 거꾸로 들거나 이동하지 마세요.

- 제품이 떨어져 고장이나 상해를 입을 수 있습니다.

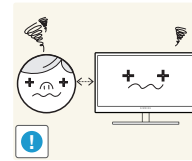


제품 화면을 너무 가까이에서 지속적으로 사용하면 시력이 나빠질 수 있습니다.




제품 주위에서 가습기, 조리대 등을 사용하지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

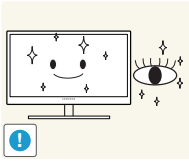


제품을 1시간 사용 후 5분 이상 눈을 휴식하세요.


- 눈의 피로를 덜어 줍니다.

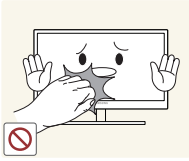

제품을 장시간 켜 두었을 때는 화면 표시부가 뜨거우므로 만지지 마세요.

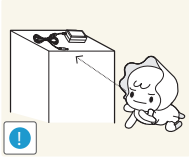


소형 액세서리는 어린이의 손이 닿지 않게 보관하세요.

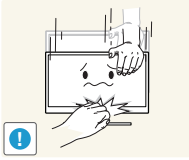

제품의 각도나 받침대 높이를 조정할 때는 주의하세요.

- 손이나 손가락이 꺾서 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 또한 무리하게 기울이면 제품이 넘어져서, 부상의 원인이 될 수 있습니다.

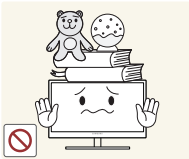


제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

- 고장 및 상해를 입을 수 있습니다.




헤드폰(이어폰)을 사용할 경우에는 소리를 너무 키우지 마세요.

- 귀를 자극할 정도의 큰 소리는 청력에 나쁜 영향을 끼치는 원인이 됩니다.

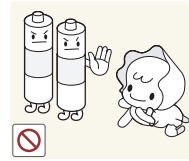


송신기에 사용하고 있는 건전지를 뺄 경우에는 어린아이가 잘못하여 먹지 않도록 주의하고, 건전지는 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 두세요.

- 만일 어린아이가 먹은 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.

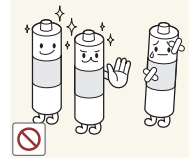


건전지를 교체 할 때에는 극성(+, -)에 맞게 끼우세요.

- 극성이 맞지 않으면, 건전지의 파열 또는 내부 액 누설에 의해 화재, 부상을 당하거나 주위를 오염(손상) 시킬 수 있습니다.

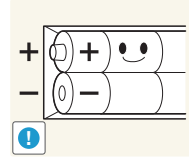

건전지는 지정된 규격품을 사용하고, 새 건전지와 사용하던 건전지를 혼용하여 사용하지 마세요.

- 건전지의 파열 또는 내부액 누설에 의해 화재, 부상을 당하거나 주위를 오염(손상)시킬 수 있습니다.

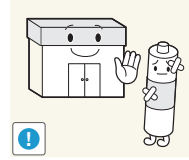

충전지를 포함한 폐 건전지는 일반 쓰레기와 분리하여 재활용 수거되어야 합니다.

- 사용한 건전지, 충전지는 가까운 지역 재활용 센터나 건전지, 충전지를 취급하는 대리점에서 처리하시면 됩니다.


CHAPTER 02

준비

구성품 확인하기

- 누락된 품목이 있으면 구매한 판매점에 문의하세요.
- 구성품과 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.


구성품



간단 설치 안내서



보증서




사용자 설명서




전원 케이블




리모컨 (P. 18)



건전지 (P. 19)




HDMI-DVI 케이블 (P. 26)

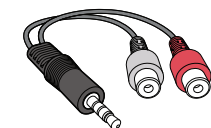


오디오 어댑터 (P. 27)



스탠드 설치 가이드



스탠드




스탠드 받침대




나사 (8EA)


별매품




벽걸이용 Kit




HDMI 케이블 ([P. 26](#))

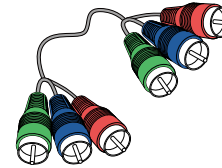


컴포넌트 케이블 ([P. 27](#))



DVI 케이블 ([P. 25](#))

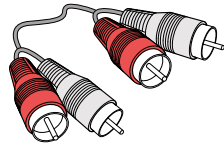


RCA 케이블 ([P. 27](#))



비디오 케이블 ([P. 27](#))

각부의 명칭

버튼부

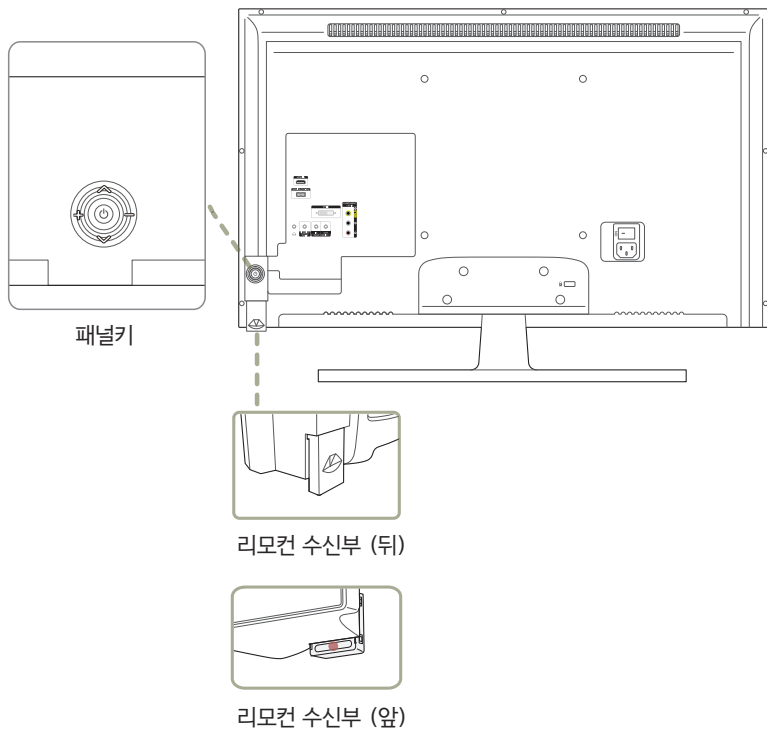

— 제품에 따라 색상 및 형상이 다를 수 있으며 규격내용은 성능개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

패널키

버튼


설명



제품을 켤 때 누릅니다.
제품이 켜진 상태에서 [Ⓢ] 버튼을 누르면, 컨트롤 메뉴가 나타납니다.
— 화면 조정 메뉴를 종료하려면, 패널 키를 1초 이상 누르세요.



상하로 메뉴 이동을 하거나 값을 조정할 때 사용합니다.




좌우로 메뉴를 이동할 때 사용합니다.
— 컨트롤 메뉴가 표시되지 않은 상태에서 좌우로 움직이면 음량 조절을 할 수 있습니다.

리모컨 수신부

리모컨 조작시 모니터 전면 SAMSUNG 로고 높이 이하에서 리모컨 수신부를 향해 사용합니다.
— 에코센서(P. 49)는 리모컨 수신부에 장착되어 있습니다.
— 리모컨 수신부에 손이 닿지 않게 주의하세요.
— 리모컨 수신부에 충격을 주지마세요. 파손의 원인이 됩니다.

LED 센서 작동

- 제품 켜짐: LED 꺼짐
- 제품 꺼짐: LED 켜짐

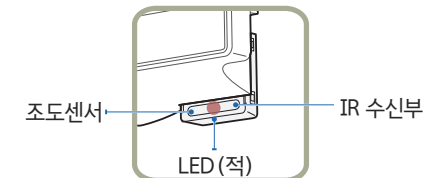

— 제품이 켜진 상태에서 [Ⓢ] 버튼을 누르면, 컨트롤 메뉴가 나타납니다.

컨트롤 메뉴



버튼

설명



외부입력

연결된 외부입력을 선택합니다.

컨트롤 메뉴에서 패널 키를 오른쪽으로 움직여 **외부입력** 을 선택합니다.
외부입력 목록이 화면에 나타나면 패널 키를 좌, 우로 움직여 원하는 외부입력을 선택하고 패널 키를 누르세요.



메뉴

화면 조정 메뉴를 표시합니다.

컨트롤 메뉴에서 패널 키를 왼쪽으로 움직여 **메뉴** 를 선택하세요.
화면 조정 메뉴가 나타납니다. 패널 키를 오른쪽으로 움직여 원하는 메뉴를 선택하세요. 패널 키를 상, 하, 좌, 우로 움직여 하위 메뉴를 선택할 수 있습니다. 설정 값을 변경하려면 원하는 메뉴를 선택하고 패널 키를 누르세요.



간편메뉴

간편메뉴 모드로 진입합니다.

컨트롤 메뉴에서 패널 키를 위로 움직여 **간편메뉴** 를 선택하세요.



전원끄기

제품의 전원을 끕니다.


컨트롤 메뉴 화면에서 패널 키를 아래로 움직여 **전원끄기** 를 선택하고 패널키를 누르세요.



복귀

컨트롤 메뉴를 종료합니다.

뒷면설명

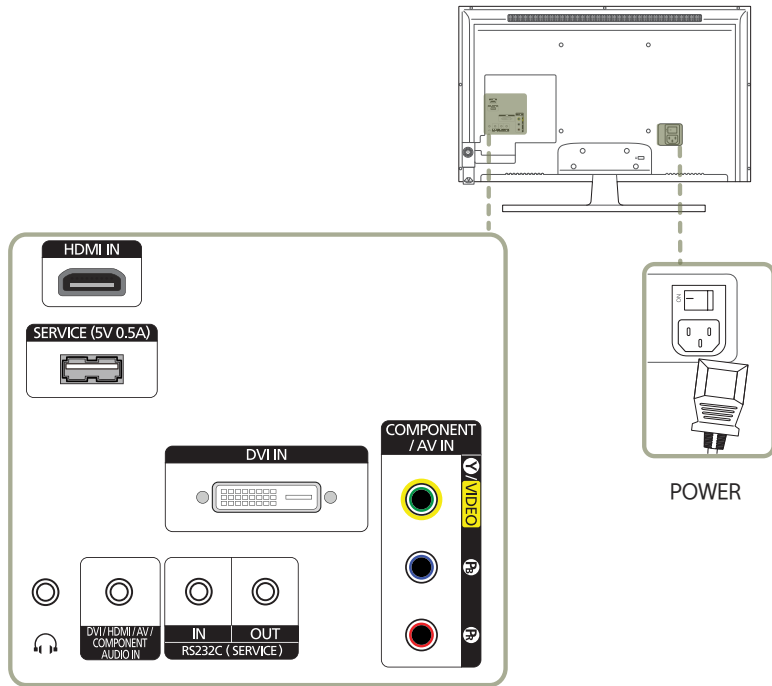


단자

단자 설명

HDMI IN	HDMI 케이블을 이용하여 외부기기를 연결할 때 사용합니다.
SERVICE (5V 0.5A)	소프트웨어 업그레이드 전용 단자입니다.
DVI IN	DVI 케이블 또는 HDMI-DVI 케이블을 이용하여 외부기기를 연결할 때 사용합니다.
	헤드폰을 연결할 때 사용합니다.
DVI / HDMI / AV / COMPONENT AUDIO IN	음향 케이블을 이용하여 소리를 입력할 때 사용합니다.
RS232C IN (SERVICE)	지원하지 않는 단자입니다.
RS232C OUT (SERVICE)	
COMPONENT / AV IN	AV / 컴포넌트 케이블을 이용하여 외부기기를 연결할 때 사용합니다.
POWER	기기를 사용할 때는 후면 전원스위치를 ON으로 놓고 사용합니다.


— 제품의 뒷면 전원 스위치가 ON 상태일 때

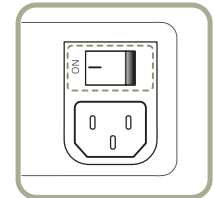

도난 방지용 잠금장치

- 도난 방지용 잠금장치는 공공장소에서도 안심하고 사용할 수 있도록 하는 장치입니다.
- 잠금장치의 모양과 잠금 방식은 제조회사별로 다를 수 있으므로, 자세한 사항은 잠금장치에 동봉된 사용설명서를 참조하세요.



도난 방지용 잠금장치를 하려면

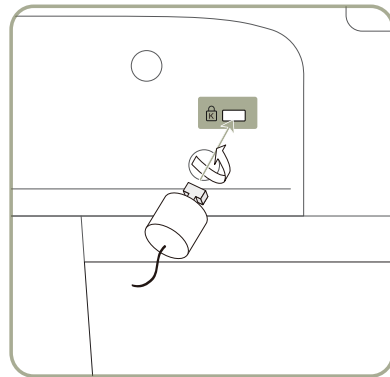



- 1 도난 방지용 잠금장치 케이블을 책상이나 무거운 물체에 고정하세요.
- 2 잠금장치 케이블의 한쪽 고리 사이로 잠금장치가 달린 케이블 끝을 밀어넣으세요.
- 3 잠금장치를 제품 뒷면에 있는 도난 방지용 잠금장치 홈에 끼우세요.
- 4 잠금장치를 잠그세요.
 - 도난 방지용 잠금장치는 별매품입니다.
 - 정확한 사용법은 잠금장치와 함께 제공된 사용설명서를 참고하세요.
 - 잠금장치는 전자제품 전문매장이나 인터넷에서 구매하세요.

리모컨

- 리모컨이 작동하는 같은 공간 안에서 이 제품과 함께 다른 디스플레이를 사용 시에는 리모컨 코드(주파수)의 간섭 현상으로 오작동을 유발할 수 있습니다.
- 아래 이미지에서 설명이 없는 버튼은 지원하지 않습니다.

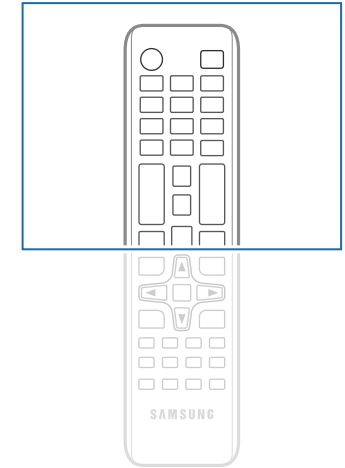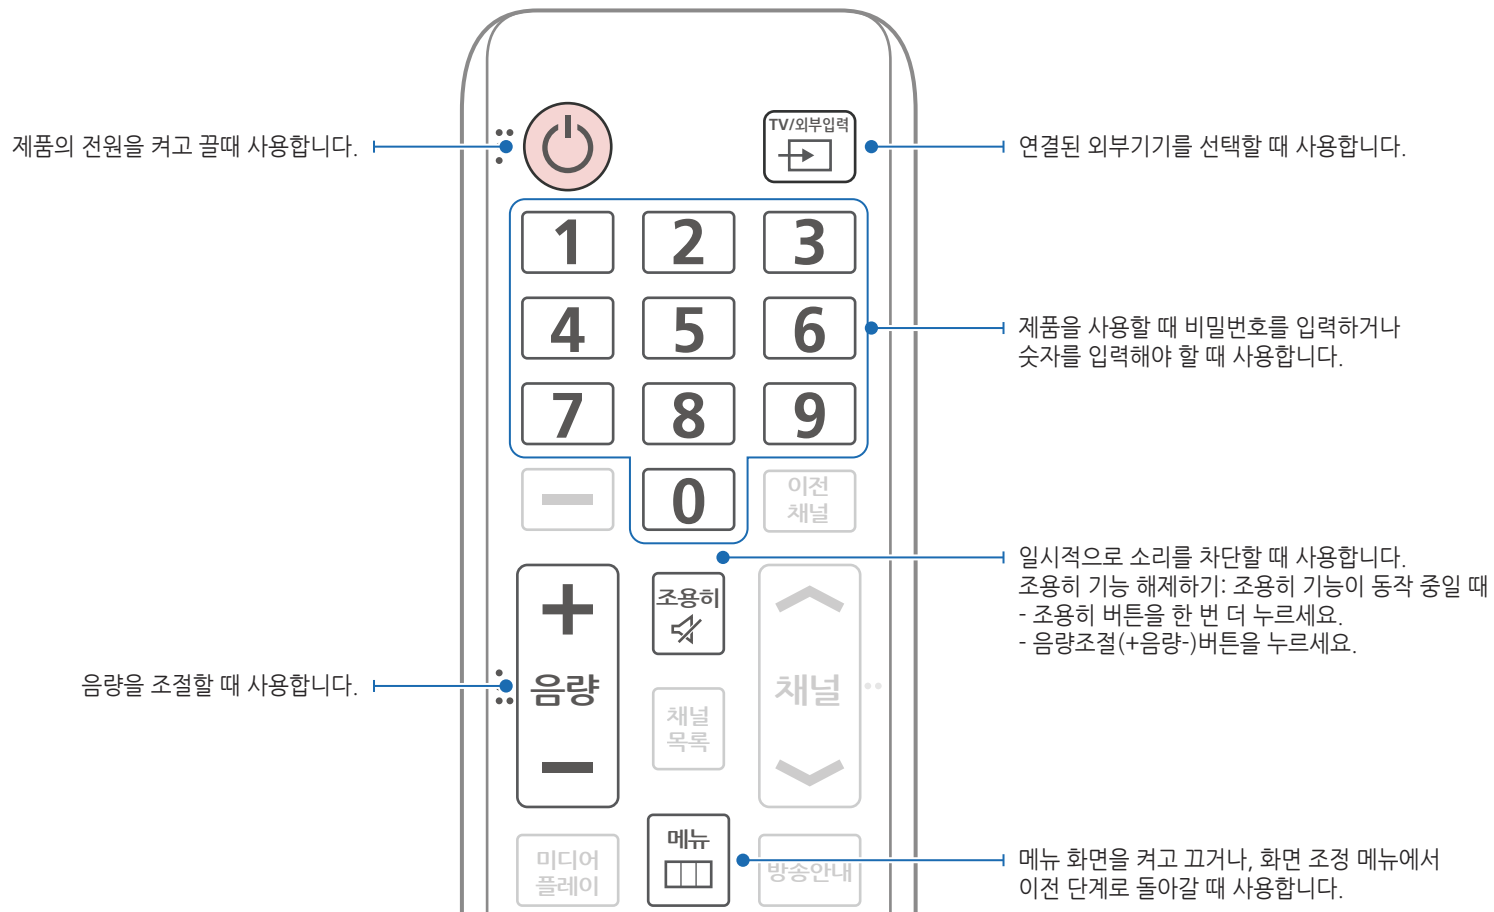


- 제품마다 리모컨이 지원하는 버튼이 다를 수 있습니다.

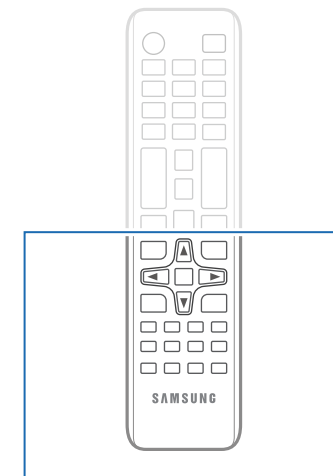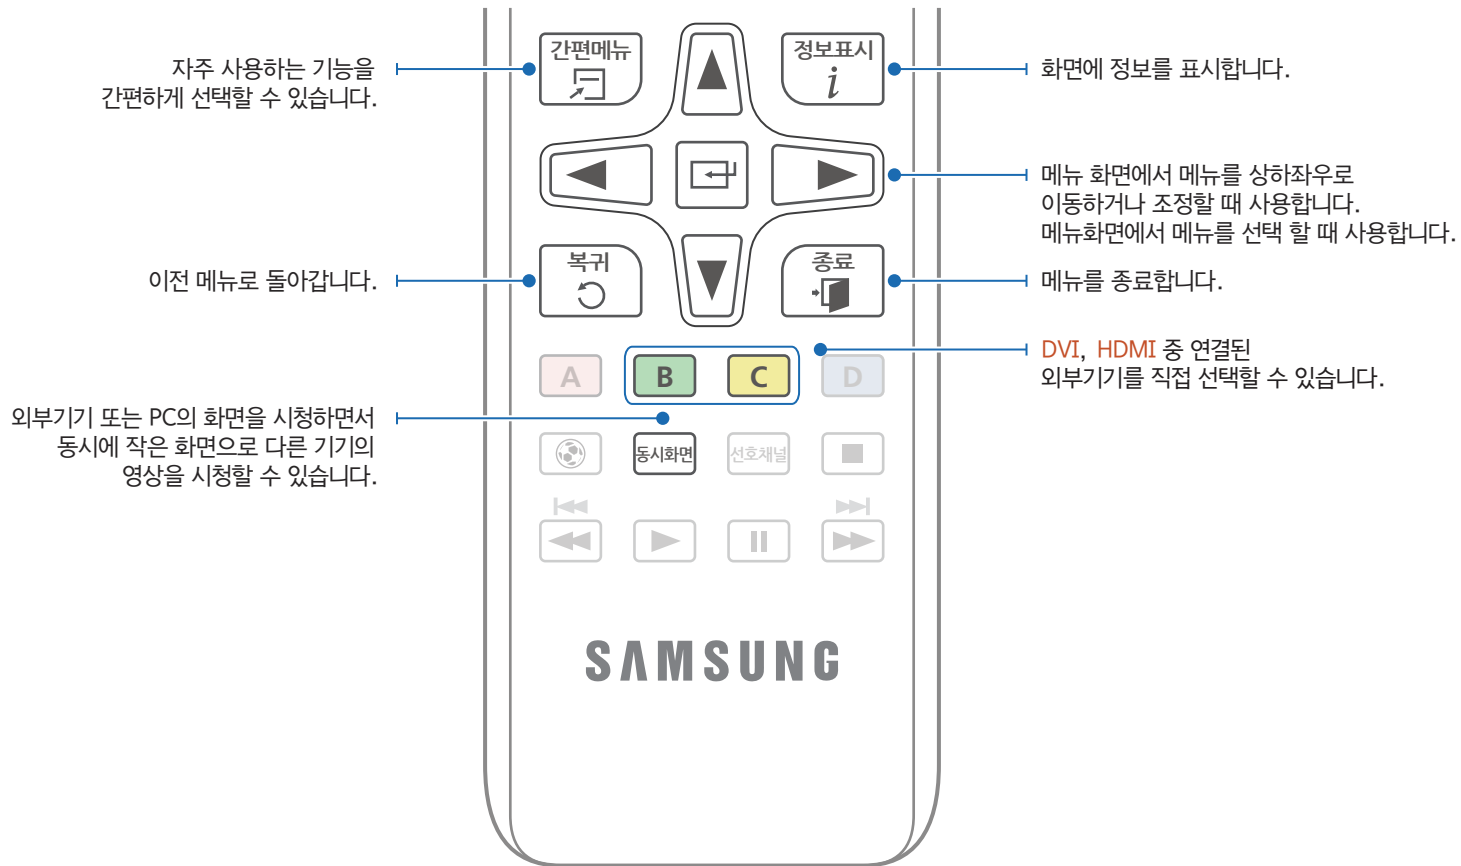

- 제품마다 리모컨이 지원하는 버튼이 다를 수 있습니다.

리모컨에 건전지를 넣으려면

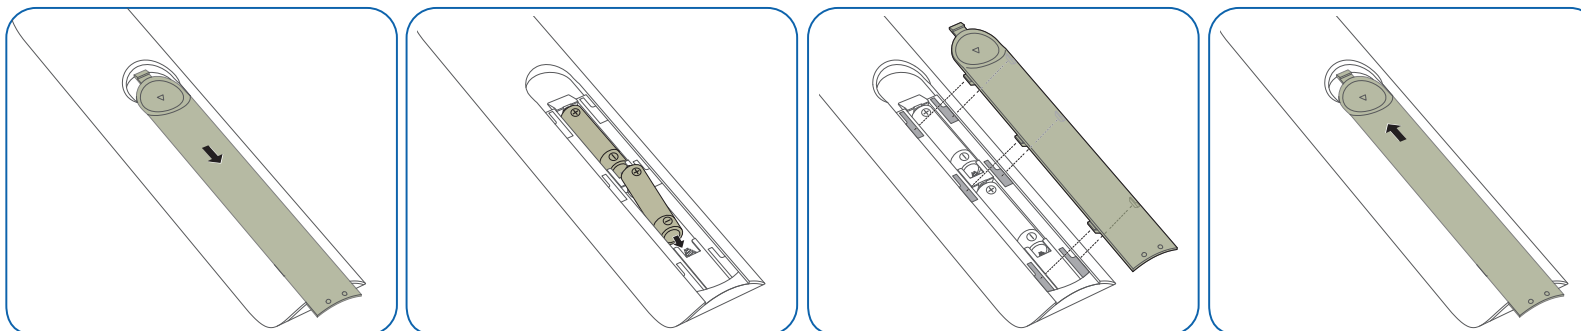

- 사용 중이던 건전지와 새 건전지를 함께 사용하지 마세요. 교체 시에는 2개를 함께 교체해주세요.
- 리모컨을 장시간 사용하지 않을 때에는 건전지를 분리해서 보관하세요.

제품 설치 전 확인 (사용자 설치 가이드)

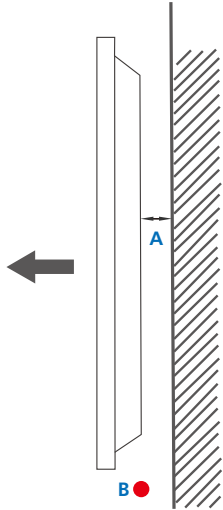


그림 1.1 측면도


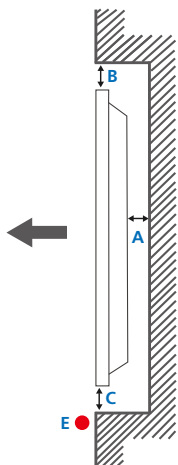


그림 1.2 측면도

그림 1.3 측면도

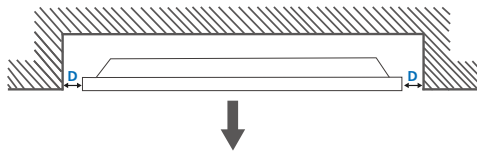

통풍 요건

수직 벽걸이 설치 조건

A 최소 40 mm

B 주변 온도 측정점 < 35°C

- 수직 벽면에 설치할 경우, 통풍이 잘되도록 위 그림과 같이 벽면과 40 mm 이상 거리를 유지하고, 주변 온도가 35°C를 넘지 않게 하세요.

벽면 매립형 설치 가이드

자세한 사항은 삼성전자 서비스센터로 문의하세요.

평면도

A 최소 40 mm

B 최소 70 mm


C 최소 50 mm

D 최소 50 mm

E 주변 온도 측정점 < 35°C

- 벽면에 매립형으로 설치할 경우, 통풍이 잘되도록 위 그림과 같이 벽면과 일정 거리 이상을 유지하고 주변 온도가 35°C를 넘지 않게 하세요.

치수

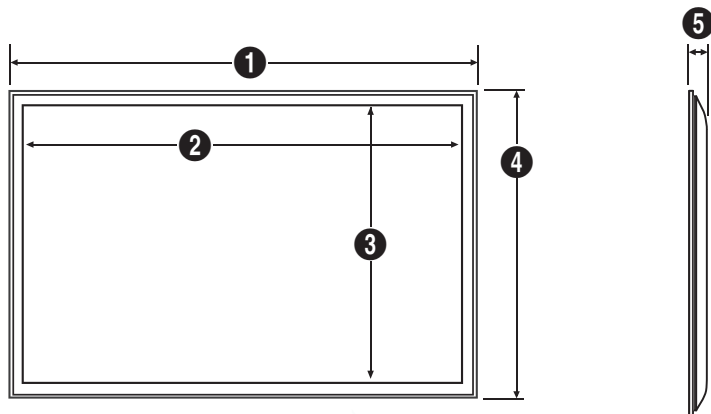

모델명



	①	②	③	④	⑤
SD230	736.0	703.4	397.8	434.5	93.7

단위: mm

— 모든 도면이 축척으로 제도한 것은 아닙니다. 일부 치수는 예고 없이 설정될 수 있습니다.
제품을 설치하기 전에 치수를 참조하세요. 인쇄 오류는 책임지지 않습니다.

스탠드 설치하기


— 자세한 사항은 삼성전자 서비스센터로 문의하세요.

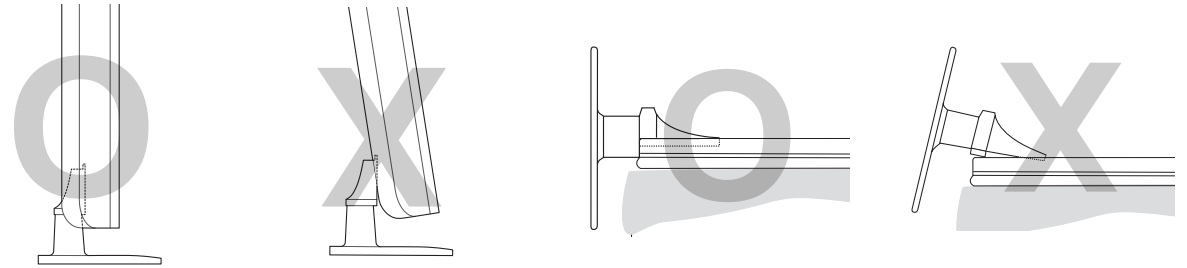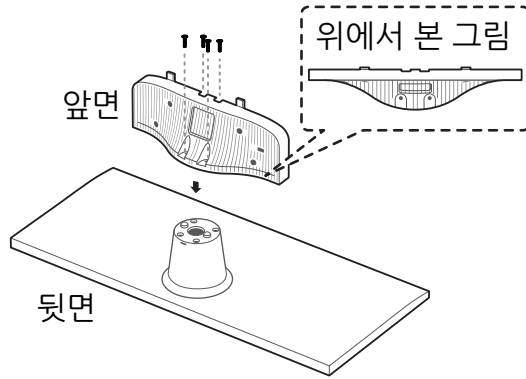

- 1 스탠드와 스탠드 받침대를 위 그림과 같이 장착하여 홈을 일치시키고 나사로 단단하게 고정하세요.


- 3 그림과 같이 제품과 스탠드가 일직선이 되었는지 다시 한번 확인하세요.

— 제품의 기울임은 고장의 원인이 될 수 있습니다.

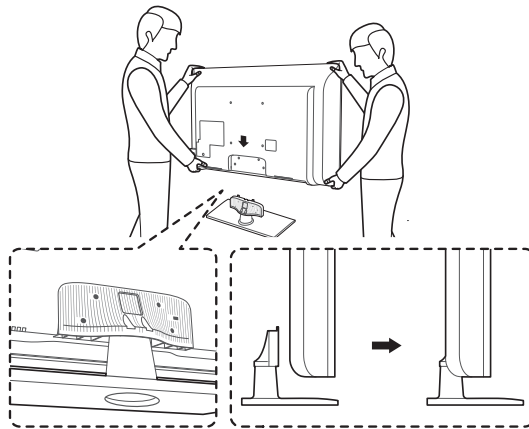

- 2 제품 전원을 끄고 전원 케이블을 콘센트로부터 분리하세요.
제품을 들어올려 그림과 같이 제품과 스탠드가 일직선이 되도록 조립하세요.


— 제품을 이동시 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.

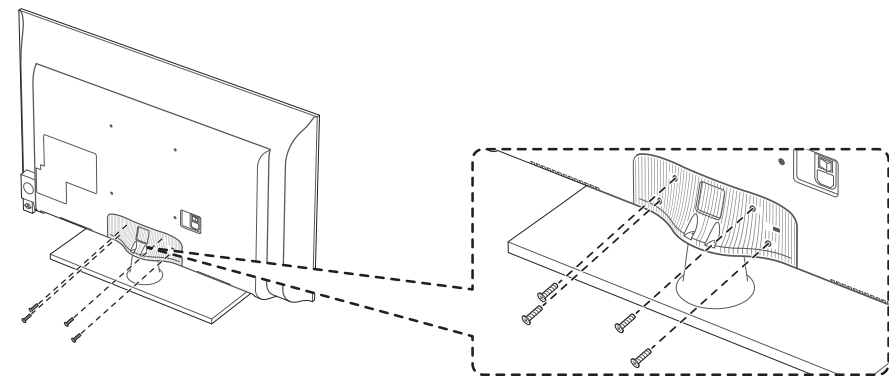

- 4 제품과 스탠드 받침대에 있는 홈을 일치시키고 나사로 단단하게 고정하세요.

— 제품과 스탠드 받침대가 정확하게 고정되었는지 확인하세요.

벽걸이 부품 설치하기

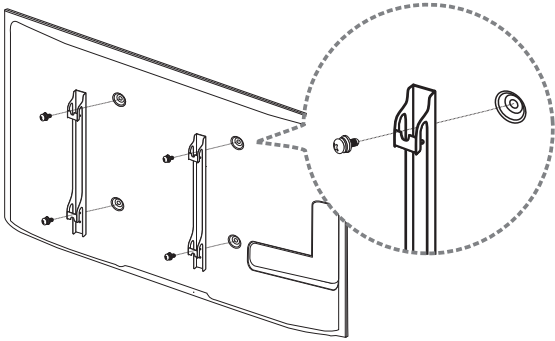


벽걸이 부품 설치 전 준비사항

벽걸이 키트(별매품)를 사용하면 제품을 벽에 걸 수 있습니다.

벽걸이 설치에 대한 자세한 내용은 벽걸이 부품에 동봉된 사용설명서를 참조하세요. 벽걸이 거치대를 설치할 때는 기술자의 도움을 받으세요. 삼성전자는 사용자가 제품을 직접 설치하여 발생한 어떠한 제품 손상이나 사용자 또는 다른 사람의 부상에 대해 책임을 지지 않습니다.

벽걸이 키트 규격 (VESA)

바닥과 수직을 이룬 견고한 벽에 벽걸이 키트를 설치하세요. 다른 건자재에 장착할 때에는 가까운 매장에 문의해 주세요. 기울어진 벽에 설치하면 제품이 떨어져 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다.

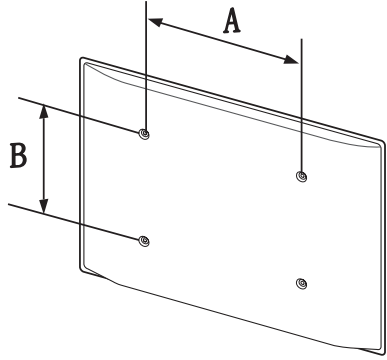

당사의 벽걸이 키트를 구매할 때 자세한 설치 안내서와 조립에 필요한 모든 부품이 제공됩니다.

- 표준 치수보다 길거나 VESA 표준 나사 규격을 준수하지 않는 나사는 사용하지 마세요. 너무 긴 나사를 사용하면 제품 내부가 손상될 수 있습니다.
- VESA 표준 나사 규격을 준수하지 않는 벽걸이 부품의 경우, 나사 길이가 벽걸이 부품 규격에 따라 다를 수 있습니다.
- 나사를 너무 세게 조이지 마세요. 제품이 손상되거나 제품이 떨어져 부상으로 이어질 수 있습니다. 당사는 이러한 종류의 사고에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 삼성전자는 VESA 미준수 또는 설정되지 않은 벽걸이 부품을 사용하거나 고객이 제품 설치 설명서를 따르지 않아 발생한 제품 손상 또는 사용자의 부상에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 15도 이상 기울여 제품을 장착하지 마세요.
- 벽에 걸 때는 항상 두 명이 제품을 들어야 합니다.
- 벽걸이 키트의 표준 치수는 아래 표와 같습니다.

모델명	VESA 규격 (A * B)	표준 나사	수량	단위: mm
SD230	200 x 200	M6, L29	4 EA	

제품을 켜 상태에서 벽걸이 키트를 설치하지 마세요. 감전으로 인해 부상을 당할 수 있습니다.

CHAPTER 03

외부기기 연결 및 사용하기

연결 전 확인 사항

이 제품과 다른 제품을 연결하기 전에 아래의 사항들을 확인하세요.
PC, 캠코더, 셋톱박스, DVD, 블루레이 등을 연결하여 사용할 수 있습니다.


연결 전에 확인하세요.

- 연결할 때는 연결하려는 제품의 사용설명서를 함께 참조하세요.
외부기기는 제품에 따라 단자의 개수와 위치가 다를 수 있습니다.
- 모든 연결이 끝날 때까지 전원을 연결하지 마세요.
연결 도중 전원을 연결하면 제품에 손상이 생길 수 있습니다.
- 연결하려는 제품 뒤의 단자 종류를 확인하세요.

PC와 연결 및 사용하기


- 전원케이블은 모든 케이블 연결이 완료된 후 연결하세요.
외부기기를 연결하기 전에 전원케이블이 연결되어 있다면 분리하세요.
 - 다양한 방법으로 PC와 제품을 연결하여 사용할 수 있습니다.
사용하는 PC에 맞는 연결 방법을 선택하여 연결하세요.
- 연결부는 제품에 따라 다를 수 있습니다.

DVI 케이블 연결 방식 (디지털 방식)

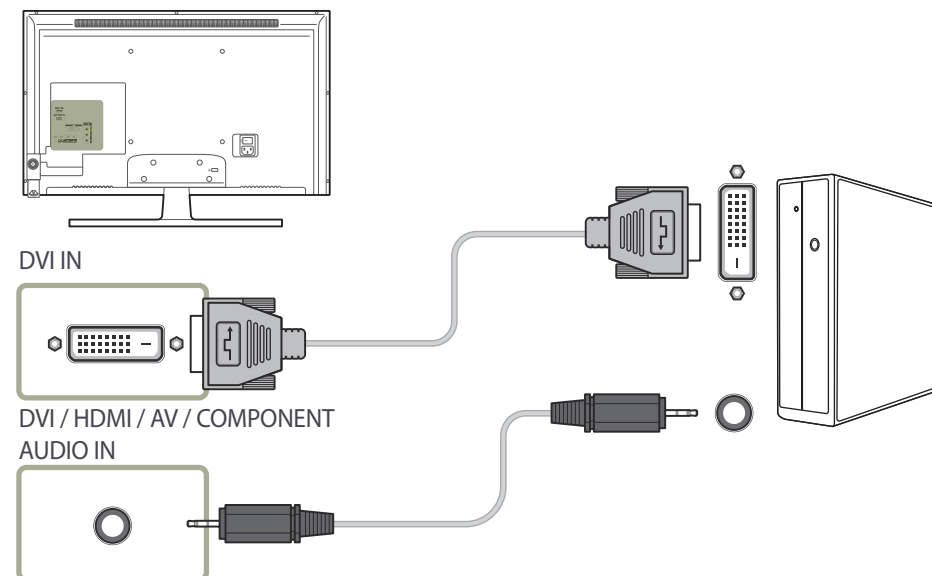


HDMI-DVI 케이블 연결 방식

— HDMI-DVI 케이블을 이용하여 제품과 PC를 연결할 때는 외부입력 편집을 DVI PC로 설정해야 PC의 영상과 음향을 즐길 수 있습니다.

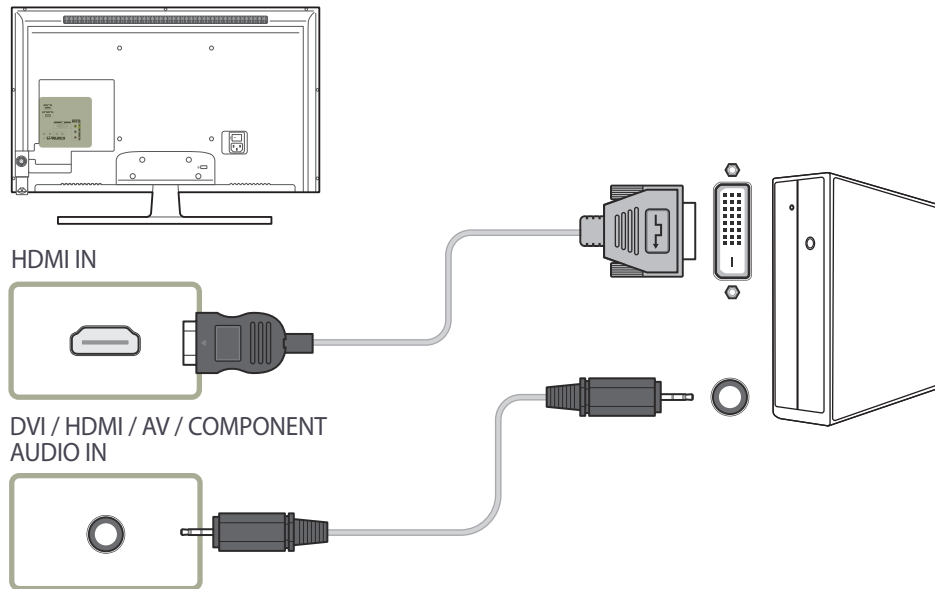


HDMI 케이블 연결 방식

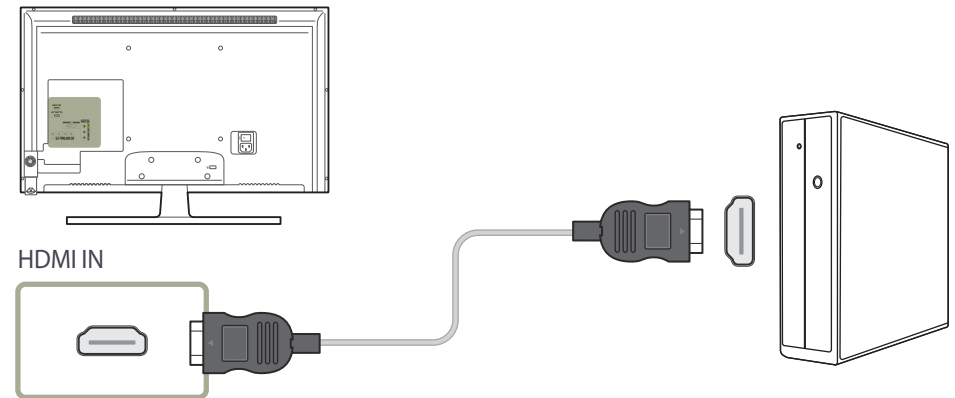


영상 기기와 연결하기

- 전원케이블은 모든 케이블 연결이 완료된 후 연결하세요.
외부기기를 연결하기 전에 전원케이블이 연결되어 있다면 분리하세요.
- 제품과 영상 기기를 원하는 케이블로 연결해서 사용할 수 있습니다.
 - 연결부는 제품에 따라 다를 수 있습니다.
 - 외부기기 연결 후 리모컨의 TV/외부입력 버튼을 눌러 연결된 외부기기를 선택하세요.

AV 케이블 연결 방식

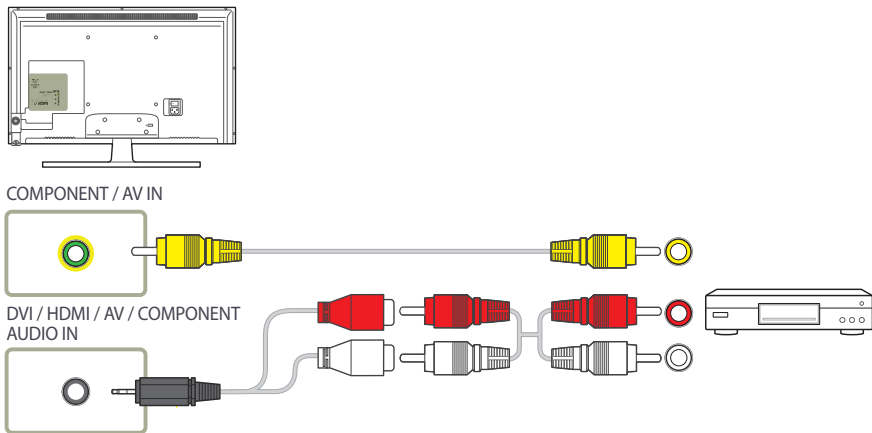


컴포넌트 케이블 연결 방식

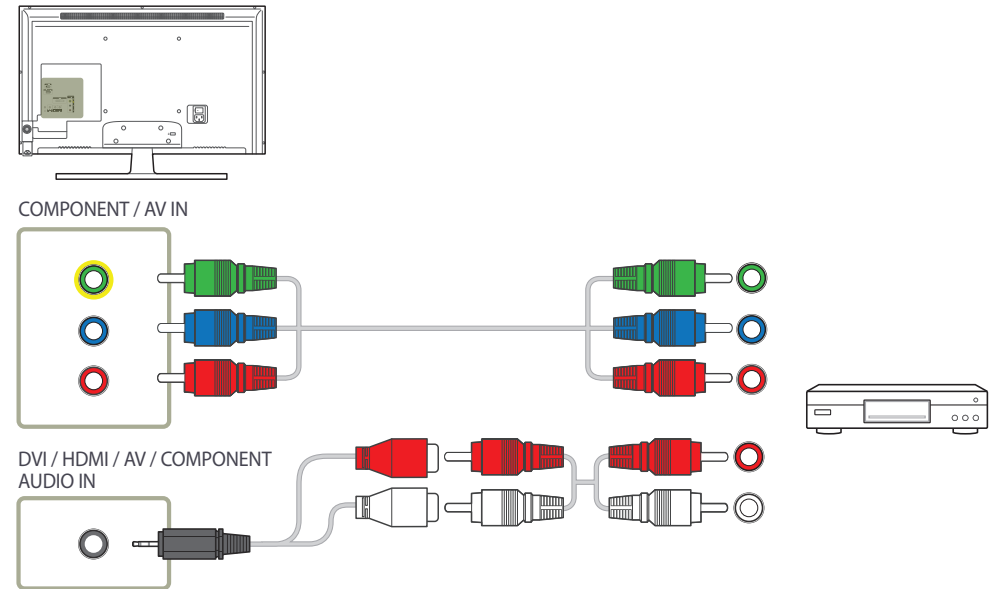

HDMI-DVI 케이블 연결 방식


- 영상과 오디오를 함께 지원하지 않는 HDMI-DVI 케이블은 별도의 오디오 케이블을 이용하여 오디오 연결 단자에 연결해야 합니다. HDMI-DVI 케이블을 이용하여 제품과 영상 기기를 연결할 때는 **외부입력 편집을 DVI 기기**로 설정해야 영상 기기의 영상과 음향을 즐길 수 있습니다.
- 지원되는 해상도는 1080p (50Hz/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p, 576p입니다.

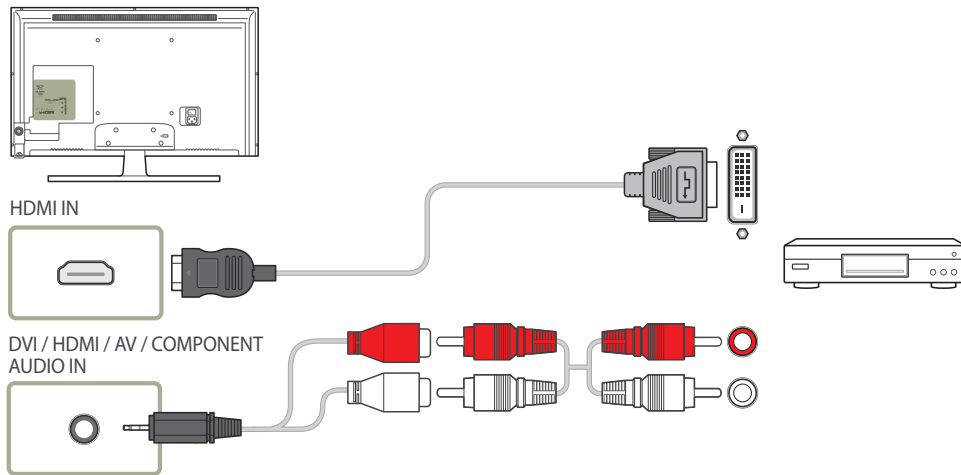

HDMI 케이블 연결 방식


HDMI 또는 HDMI/DVI 케이블 사용: FHD 연결 (최대 1080p)

- HDMI 케이블로 디지털 기기를 연결하면 더 양질의 화질과 음질을 시청할 수 있습니다.
- HDMI 케이블은 디지털 영상과 음성 신호를 지원하므로 음성 케이블이 필요하지 않습니다.
 - 디지털 기기가 HDMI 출력을 지원하지 않을 경우 HDMI/DVI 케이블과 음성 케이블로 연결할 수 있습니다.
- 일부 낮은 버전의 HDMI 모드를 지원하는 외부기기를 최신 HDMI 버전을 지원하는 제품과 연결할 경우, 제품 화면의 색이 정상적이지 않거나 화면 또는 소리가 나오지 않을 수 있습니다. 이와 같은 현상이 나타날 경우 HDMI 외부기기 업체에 HDMI 버전을 확인 후 업그레이드를 요청하시기 바랍니다.
- 인증된 HDMI 케이블을 구입하시는 게 좋습니다. 그렇지 않으면 화면이 보이지 않거나 연결 오류가 발생할 수 있습니다.
- HDMI 권장 케이블은 고속 HDMI 케이블 또는 이더넷 지원 고속 HDMI 케이블입니다. 이 제품은 HDMI를 통한 이더넷 기능은 지원하지 않습니다.
- 이 제품은 HDMI를 통한 CEC 기능은 지원하지 않습니다.

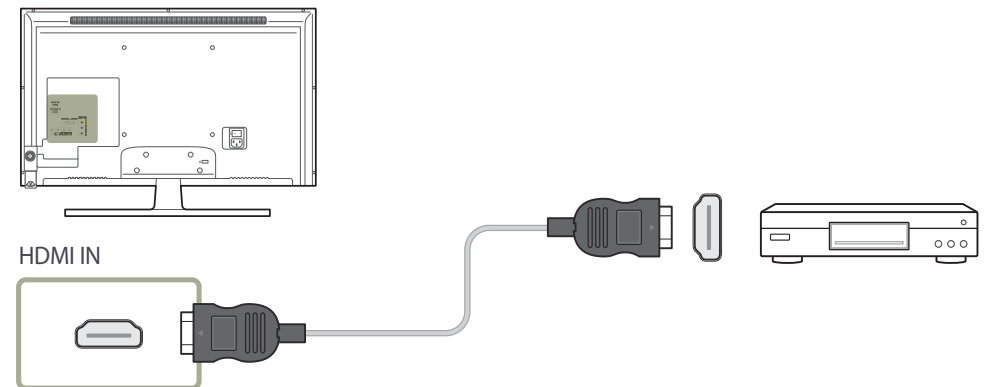

헤드폰 연결하기

— 연결부는 제품에 따라 다를 수 있습니다.

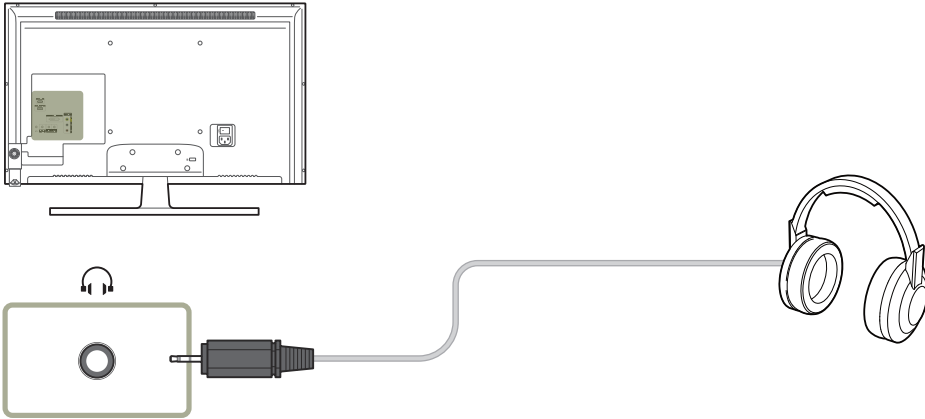

외부입력 연결 및 사용하기

외부입력

메뉴  → 어플리케이션 → 외부입력



— 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

외부입력에서 다양한 외부입력을 선택할 수 있으며 연결된 외부기기를 변경할 수 있습니다.

제품에 연결된 다른 외부입력으로 화면을 전환할 수 있습니다. 목록에서 선택한 외부입력으로 화면을 전환합니다.

— 외부입력 연결 후 리모컨의 TV/외부입력 버튼을 눌러 연결된 외부기기를 선택하세요.

— 전환하고자 하는 외부기기에 맞지 않은 외부입력을 선택하면 화면이 제대로 나타나지 않을 수 있습니다.


CHAPTER 04

화면 조정

화면의 밝기, 색상 등 화면에 관한 설정을 합니다.
— 제품에 따라 화면 메뉴의 순서가 다를 수 있습니다.

화면 모드

메뉴  → 화면 → 화면 모드 → 확인 

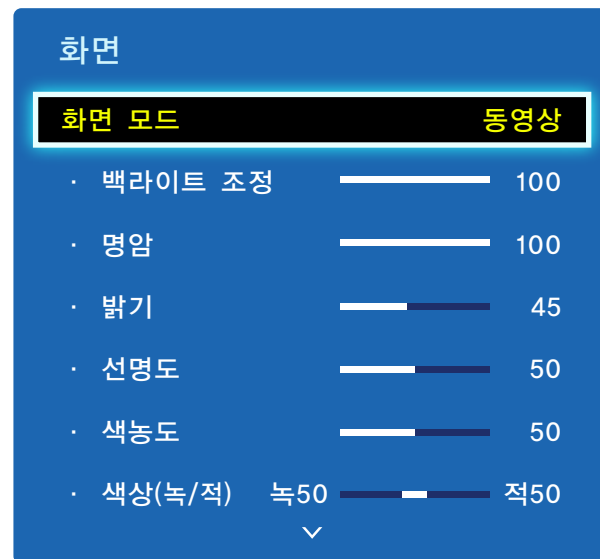

— 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

제품의 사용환경이나 용도에 따라 화면 모드를 선택할 수 있습니다.
사용 중인 외부입력에 따라 화면 모드의 항목이 다음과 같이 나타납니다.

외부입력이 DVI, HDMI일 때(PC)


- 동영상: 영화와 게임을 볼 때 적합합니다.
- 표준 화면: 일반 환경에 적합합니다.

외부입력이 외부입력(AV), 컴포넌트, HDMI(비디오타이밍)일 때

- 선명한 화면: 밝은 실내에 적합합니다.
- 표준 화면: 일반적으로 가정에서 시청하기에 적합한 표준 화면 모드입니다.
- 최적 화면: 실물을 보는 듯 자연에 가깝고 눈에 편안한 화질로 볼 수 있습니다.
- 영화 화면: 영화를 볼 때 선택하세요. 주위가 어둡거나 눈이 피로할 때도 화면을 편안하게 볼 수 있습니다.

백라이트 조정 / 명암 / 밝기 / 선명도 / 색농도 / 색상 (녹/적)

메뉴  → 화면 → 확인 

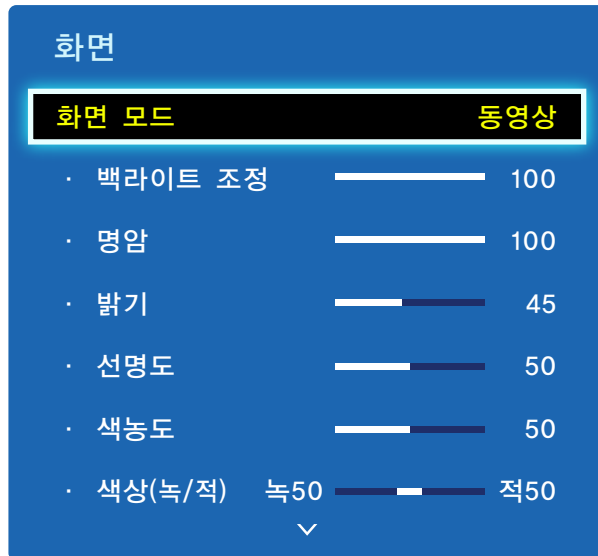

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

화질 조정을 위한 다양한 설정 옵션이 있습니다.

입력 소스	화면 모드	조정 가능 메뉴
DVI, HDMI (PC가 연결되어있을때)	동영상, 표준 화면	백라이트 조정, 명암, 밝기, 선명도
외부입력 (AV) (480i)	선명한 화면, 표준 화면, 최적 화면, 영화 화면	백라이트 조정, 명암, 밝기, 선명도, 색농도, 색상 (녹/적)
컴포넌트, HDMI (720p, 1080i, 1080p)	선명한 화면, 표준 화면, 최적 화면, 영화 화면	백라이트 조정, 명암, 밝기, 선명도, 색농도, 색상 (녹/적)


— 먼저 원하는 **화면 모드**를 선택하세요. 이후 원하는 항목을 조정하면, 선택한 **화면 모드**에 저장됩니다.

— 제품에 연결된 각 외부 기기별로 설정을 조정하여 저장할 수 있습니다.

— 화면 밝기를 낮추면 전력 소모가 줄어듭니다.

화면 크기

메뉴  → 화면 → 화면 크기 → 확인 

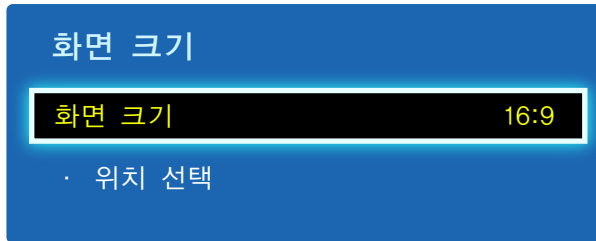

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

화면 크기

케이블 박스/위성 리시버 자체에도 화면 크기 옵션이 있을 수 있습니다.


하지만 대부분의 경우 16:9 모드를 사용할 것을 적극 권장합니다.

- 16:9: DVD나 와이드 방송에 맞는 16:9 비율의 화면 크기입니다.
- 확대1: 16:9 와이드 모드로 화면을 설정합니다.
 - 확대 1은 외부입력 (AV), 컴포넌트 모드에서만 선택할 수 있습니다.
- 확대2: 더 많이 확대할 때 사용합니다.
 - 확대 2는 외부입력 (AV), 컴포넌트 모드에서만 선택할 수 있습니다.
- 스마트뷰 1: 16:9 화면을 50% 축소한 화면입니다.
 - 스마트뷰 1은 HDMI(비디오타이밍) 모드에서만 선택할 수 있습니다.
- 스마트뷰 2: 16:9 화면을 25% 축소한 화면입니다.
 - 스마트뷰 2는 HDMI(비디오타이밍) 모드에서만 선택할 수 있습니다.
- 와이드 맞춤: 전체 화면에 맞도록 화면의 가로세로비를 확대합니다.
- 4:3: 기본 4:3 모드로 화면을 설정합니다.
 - 4:3 형식으로 너무 오래 시청하지 마세요.
화면의 왼쪽, 오른쪽과 중앙부에 표시되는 경계선 흔적 때문에 잔상(화면 열화)이 발생할 수 있으며, 이러한 문제는 제품 보증이 되지 않습니다.
- 원본 크기: HDMI (720p / 1080i / 1080p) 신호가 입력될 때 잘리는 부분 없이 전체 영상을 표시합니다.
- 사용자 조정: 사용자의 환경에 맞게 화면을 설정합니다.
- 원본 비율: DVI, HDMI (PC 연결) 신호가 입력될 때 이미지의 원본 비율 그대로 영상을 표시합니다.
 - 모델에 따라 지원되는 단자는 달라질 수 있습니다.
 - 제품 입력부에 연결한 외부 기기별로 설정을 조정하여 저장할 수 있습니다.

외부 입력에 따라 선택 가능한 화면 크기

입력 소스	화면 크기
외부입력 (AV), 컴포넌트 (480i, 480p)	16:9, 확대1, 확대2, 4:3, 사용자 조정
컴포넌트 (1080i, 1080p)	16:9, 와이드 맞춤, 4:3, 원본 크기, 사용자 조정
HDMI (720p, 1080i, 1080p)	16:9, 스마트뷰 1, 스마트뷰 2, 와이드 맞춤, 4:3, 원본 크기, 사용자 조정
DVI, HDMI (PC가 연결되어있을 때)	16:9, 4:3, 원본 비율

위치 선택

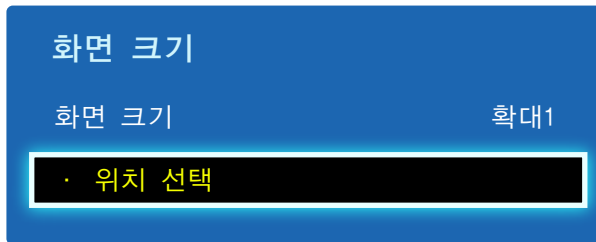

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.


화면의 위치를 조정할 수 있습니다. **확대1**, **확대2**, **와이드 맞춤** 또는 **원본 크기**에서만 설정 가능합니다.

— **확대1**, **확대2**, **와이드 맞춤** 또는 **원본 크기**를 선택한 다음 **위치 선택**을 선택하세요.

위치 선택 화면에서 아래와 같이 해 보세요.

- 1 **위치 선택**을 선택한 다음  버튼을 누르세요.
- 2 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 화면을 위, 아래로 조정하세요.
- 3  버튼을 누르세요.

사이즈/위치 조정

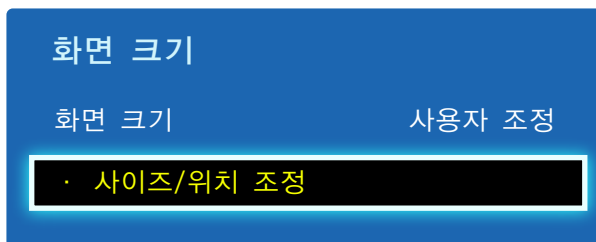

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

— **HDMI** (1080i/1080p), **컴포넌트** (1080i/1080p) 모드에서 **사용자 조정**을 선택하고 화면이 가운데에 있어야 합니다.


사이즈/위치 조정을 선택한 다음 **사이즈/위치 조정** 화면에서 아래와 같이 해보세요.

- 1 **사이즈/위치 조정**을 선택한 다음  버튼을 누르세요.
- 2 **확대나 위치 선택**을 선택하세요.
- 3 ▲/▼/◀/▶ 버튼을 눌러 화면을 조정하세요.
- 4  버튼을 누르세요.

— 화면의 위치 조정을 초기화 하려면 **사이즈/위치 조정** 화면에서 **초기화**를 선택하세요.
화면의 위치를 기본 설정으로 초기화합니다.

동시 화면

메뉴  → 화면 → 동시 화면 → 확인 

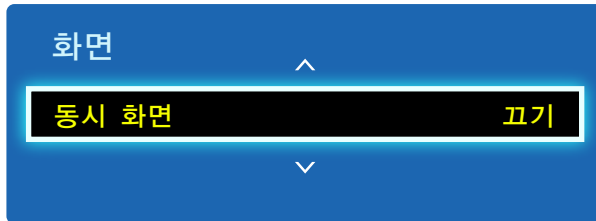

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.
- 동시 화면 음향에 관한 내용은 **음향 선택** 지시사항을 참조하세요.
- 동시 화면으로 시청하는 중에 제품을 끄면, 동시 화면 기능이 꺼집니다. 제품을 켜 후 다시 설정하세요.
- 주화면으로 게임이나 노래방 영상을 볼 때, 동시 화면 창의 영상이 다소 부자연스럽게 느껴질 수 있습니다.

동시 화면 설정

외부기기 또는 PC의 화면을 시청하면서 동시에 작은 화면으로 다른 기기의 영상을 시청할 수 있습니다.

주화면

외부입력 (AV), 컴포넌트

DVI, HDMI

부화면


DVI, HDMI

외부입력 (AV), 컴포넌트

- 동시 화면 (**끄기** / **켜기**): 동시 화면 설정을 켜거나 끕니다.
- 외부입력: 동시화면으로 시청할 부화면을 선택하세요.
- 화면 크기 ( ,  ,  ,  ,  , ) : 부화면의 크기를 선택합니다.
- 위치 선택 ( ,  ,  , ) : 부화면의 위치를 선택합니다.
- 화면 크기를 ( ,  , ) 모드로 선택하면 위치를 선택할 수 없습니다.
- 음향 선택 (주화면 / 부화면): 동시 화면 모드에서 듣기를 원하는 음향을 선택할 수 있습니다.

고급 설정

메뉴  → 화면 → 고급 설정 → 확인 

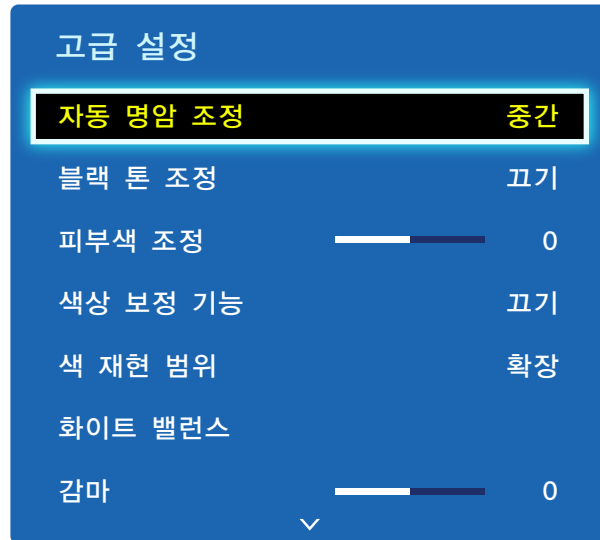

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

입력 소스	화면 모드	고급 설정
DVI, HDMI (PC가 연결되어있을 때)	동영상, 표준 화면	화이트 밸런스, 감마
외부입력 (AV), 컴포넌트, HDMI	최적 화면, 선명한 화면	지원하지 않습니다.
	표준 화면	자동 명암 조정, 블랙 톤 조정, 피부색 조정, 색상 보정 기능, 색 재현 범위, 화이트 밸런스, 감마, 모션 라이팅
	영화 화면	자동 명암 조정, 블랙 톤 조정, 피부색 조정, 색상 보정 기능, 색 재현 범위, 화이트 밸런스, 감마

자동 명암 조정

화면의 명암을 자동으로 조절하여 밝기의 균형을 맞춥니다. 화면이 명암을 최적의 상태로 유지할 수 있습니다.

- 끄기 / 약하게 / 중간 / 강하게

블랙 톤 조정

검은 색의 농도를 조정해 화면의 깊이감을 향상시켜 줍니다.

- 끄기 / 약간 어둡게 / 어둡게 / 매우 어둡게

피부색 조정

피부색을 조절할 수 있습니다.

색상 보정 기능

색농도, 색상의 미세 조정을 위해 빨간색, 초록색, 파란색을 보여줍니다.

- 끄기 / 빨간색 / 초록색 / 파란색

고급 설정



색 재현 범위

확장

화이트 밸런스

감마



0

모션 라이팅

끄기

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

색 재현 범위

표현할 수 있는 색의 범위를 선택합니다.

- 자동 / 확장

화이트 밸런스

이미지의 가장 밝은 부분이 흰색이 되도록 빨간색, 초록색, 파란색의 밝기를 조정합니다.

- R-Offset / G-Offset / B-Offset: 빨간색, 초록색, 파란색 등 각 색상의 명도를 조정합니다.
- R-Gain / G-Gain / B-Gain: 빨간색, 초록색, 파란색 등 각 색상의 밝기를 조정합니다.
- 초기화: 화이트 밸런스를 기본 설정으로 초기화합니다.

감마

화면의 중간 밝기를 조정합니다.


모션 라이팅

- 끄기 / 켜기

화면의 움직임에 따라 밝기를 조정하여 소비 전력을 줄여줍니다.

부가 설정

메뉴  → 화면 → 부가 설정 → 확인 

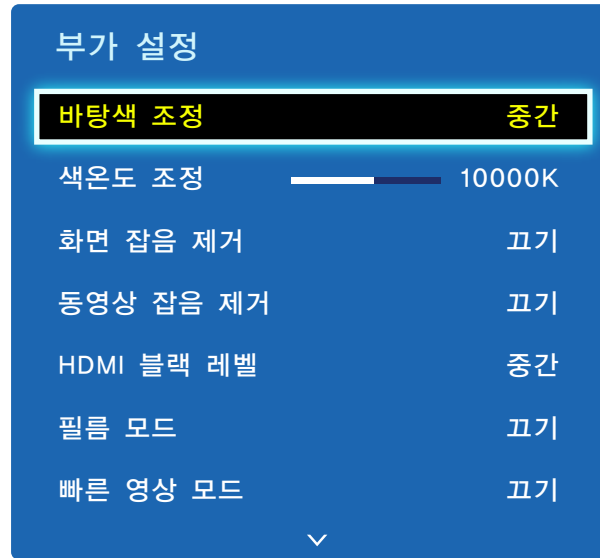

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

▲ 또는 ▼ 버튼을 사용하여 옵션을 선택한 후  버튼을 누르세요. 설정을 변경한 다음  버튼을 누르세요.

입력 소스	화면 모드	부가 설정
DVI, HDMI (PC가 연결되어있을 때)	동영상, 표준 화면	바탕색 조정, 색온도 조정, HDMI 블랙 레벨, 자동 백라이트 조정
HDMI (1080i)	선명한 화면, 표준 화면, 영화 화면	바탕색 조정, 색온도 조정, 화면 잡음 제거, 동영상 잡음 제거, HDMI 블랙 레벨, 필름 모드, 빠른 영상 모드, 자동 백라이트 조정
	최적 화면	바탕색 조정, 색온도 조정, 화면 잡음 제거, 동영상 잡음 제거, HDMI 블랙 레벨, 필름 모드, 자동 백라이트 조정
HDMI	선명한 화면, 표준 화면, 영화 화면	바탕색 조정, 색온도 조정, 화면 잡음 제거, 동영상 잡음 제거, HDMI 블랙 레벨, 빠른 영상 모드, 자동 백라이트 조정
	최적 화면	바탕색 조정, 색온도 조정, 화면 잡음 제거, 동영상 잡음 제거, HDMI 블랙 레벨, 자동 백라이트 조정
외부입력 (AV), 컴포넌트	선명한 화면, 표준 화면, 영화 화면	바탕색 조정, 색온도 조정, 화면 잡음 제거, 동영상 잡음 제거, 필름 모드, 빠른 영상 모드, 자동 백라이트 조정
	최적 화면	바탕색 조정, 색온도 조정, 화면 잡음 제거, 동영상 잡음 제거, 필름 모드, 자동 백라이트 조정

부가 설정

바탕색 조정

중간

색온도 조정  10000K

화면 잡음 제거 끄기

동영상 잡음 제거 끄기

HDMI 블랙 레벨 중간

필름 모드 끄기

빠른 영상 모드 끄기



- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

바탕색 조정

외부입력이 **DVI**, **HDMI** (PC와 연결 시)일 때

- **끄기** / 차갑게 / 중간 / 따뜻하게

외부입력이 **외부입력 (AV)**, **컴포넌트**, **HDMI**일 때

- **끄기** / 차갑게 / 중간 / 따뜻하게1 / 따뜻하게2

— **따뜻하게1** 또는 **따뜻하게2**는 **화면 모드**가 **선명한 화면**일 때에는 설정할 수 없습니다.

— 제품에 연결된 외부 기기별로 설정을 조정하여 저장할 수 있습니다.

색온도 조정

화면에 나타나는 색상(**적/녹/청**)의 온도를 조절할 수 있습니다. (범위 : 3000K~15000K)

— 이 기능은 **바탕색 조정**이 **끄기**일 때 사용할 수 있습니다.

화면 잡음 제거

수신하는 방송 신호가 약한 경우, **화면 잡음 제거** 기능을 작동하여 화면에 나타날 수 있는 전파 장애와 잔상을 줄일 수 있습니다.

- **끄기** / 약하게 / 중간 / 강하게 / 자동

— 신호가 약하면 최적의 화면이 표시될 때까지 다른 옵션을 선택해 보세요.

동영상 잡음 제거

동영상의 잡음을 줄여 화질을 개선합니다.

- **끄기** / 약하게 / 중간 / 강하게 / 자동

부가 설정

HDMI 블랙 레벨 **중간**

필름 모드 끄기

빠른 영상 모드 끄기

자동 백라이트 조정 끄기

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

HDMI 블랙 레벨

화면의 블랙 레벨을 선택하여 화면의 깊이를 조정합니다.

- 약하게 / 중간

— DVI, HDMI 에서만 동작됩니다. (입력신호가 RGB444인 경우)

필름 모드

영화 프로그램을 보기에 적합한 모드입니다.

필름 모드를 자동으로 설정하면 영화 프로그램을 시청하기 위한 최적의 화질 상태로 설정됩니다.

- 끄기 / 자동1 / 자동2

— 외부입력(AV), 컴포넌트, HDMI(1080i)에서만 동작합니다.

빠른 영상 모드

움직이는 영상을 보다 선명하게 보여줍니다.

- 끄기 / 켜기


자동 백라이트 조정

화면의 백라이트를 자동으로 조절하여 화면의 명암을 최적의 상태로 유지할 수 있습니다.

- 끄기 / 켜기

화면 끄기


화면 **끄기**를 선택하면 화면이 꺼지지만, 음향은 계속 켜져 있습니다.
화면을 다시 보이게 하려면 음량 버튼을 제외한 다른 버튼을 누르세요.

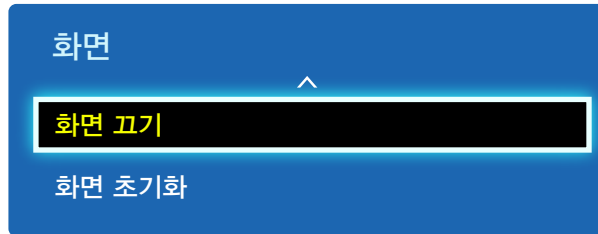

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

화면 초기화

화면과 관련된 설정을 제품을 구매했을 때의 상태로 되돌립니다.

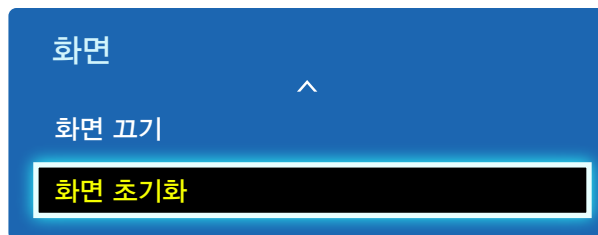

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.


CHAPTER 05

음향 조정

제품의 음향에 관한 설정을 합니다.

음향 모드

메뉴  → 음향 → 음향 모드 → 확인 

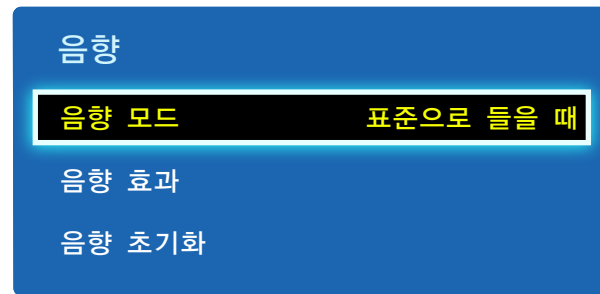


- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

음악 감상, 영화 감상, 뉴스 시청 등의 상황에 맞게 음향 모드를 설정할 수 있습니다.

- **표준으로 들을 때**: 일반적으로 어떤 영상물이나 잘 어울리는 음향 모드입니다.
- **음악을 들을 때**: 살아있는 원음 그대로 감상하고자 할 때 선택하세요.
- **영화를 볼 때**: 영화관처럼 웅장한 음향을 즐길 수 있습니다.
- **뉴스를 들을 때**: 다른 음향보다 목소리를 강조하여 들을 수 있는 음향 모드입니다.
- **실버**: 난청자 및 고령자들이 잘 들을 수 있도록 고주파수 음향의 강도를 높여 들을 수 있는 음향 모드입니다.

음향 효과

메뉴  → 음향 → 음향 효과 → 확인 

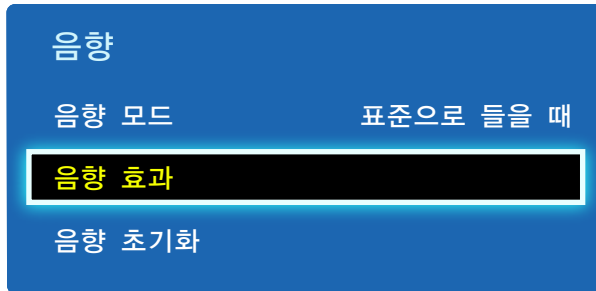

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

제품에서 출력되는 음향에 사용자가 선호하는 음향 효과를 적용할 수 있습니다.


— 음향 모드가 표준으로 들을 때로 설정되었을 경우에만 사용할 수 있습니다.

- DTS TruSurround (끄기 / 켜기)
영화관이나 콘서트 홀처럼 생생한 입체 음향을 즐길 수 있습니다.
- DTS TruDialog (끄기 / 켜기)
배경음의 음량은 유지하면서 목소리를 강조합니다.
- 이퀄라이저
사용자가 원하는 좌/우 스피커의 음균형과 저음, 고음의 크기를 조정할 수 있습니다.
 - 음균형 좌/우: 오른쪽 및 왼쪽 스피커의 음균형을 조정합니다.
 - 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (대역폭 조정): 특정 대역폭 주파수의 레벨을 조정합니다.
 - 초기화: 기본 설정으로 이퀄라이저를 초기화 합니다.

음향 초기화

모든 음향 설정을 기본값으로 초기화 합니다.

메뉴  → 음향 → 음향 초기화 → 확인 

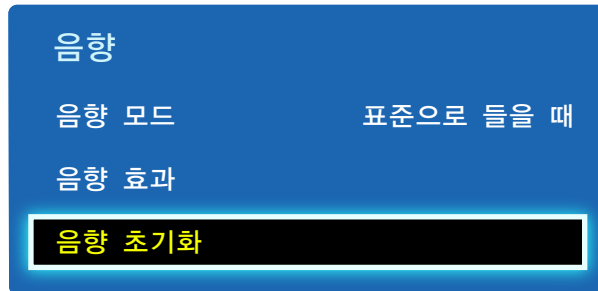

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

CHAPTER 06

어플리케이션


외부입력

제품에 연결된 다른 외부기기로 화면을 전환할 수 있습니다. 목록에서 선택한 외부입력으로 화면을 전환합니다.

— 외부입력 화면에서 **간편 메뉴** 버튼을 누르면, 연결된 외부기기의 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

— 입력신호는 리모컨의 **TV/외부입력** 버튼을 사용하여 변경할 수 있습니다.

메뉴  → 어플리케이션 → 외부입력 → 확인 

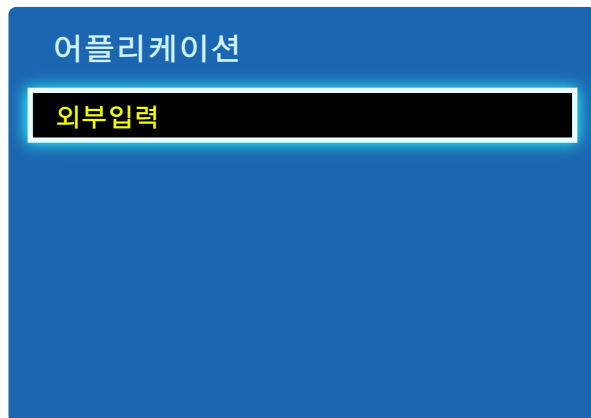

— 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

외부입력 편집

메뉴  → 어플리케이션 → 외부입력 → 간편 메뉴  → 외부입력 편집 → 확인 

외부입력 편집에서 연결된 외부기기를 변경해야 화면이 제대로 보이는 경우가 있습니다. 또한, 화질에 영향을 미칠 수 있으니 외부입력 편집에서 연결된 외부기기를 변경하세요.

— 목록에는 다음과 같은 외부기기 항목이 있습니다. 선택한 외부입력에 따라 외부기기 목록의 구성이 다릅니다.

— VCR / DVD / 케이블 셋톱박스 / 위성 셋톱박스 / PVR 셋톱박스 / AV 리시버 / 게임 / 캠코더 / PC / DVI PC / DVI 기기 / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA

— 사용하는 외부입력과 외부입력 편집에서 설정한 내용에 따라 화면 메뉴에서 설정할 수 있는 항목이 달라집니다.

- HDMI IN 입력 단자와 PC를 HDMI 케이블로 연결한 경우에는 외부입력 편집에서 PC로 설정해야 합니다.
- HDMI IN 입력 단자와 PC를 HDMI/DVI 케이블로 연결한 경우에는 외부입력 편집에서 DVI PC로 설정해야 합니다.
- HDMI IN 입력 단자와 AV기기를 HDMI/DVI 케이블로 연결한 경우에는 외부입력 편집에서 DVI 기기로 설정해야 합니다.

상세 정보

메뉴  → 어플리케이션 → 외부입력 → 간편 메뉴  → 상세 정보 → 확인 


연결된 외부기기의 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

CHAPTER 07

시스템

메뉴 언어

메뉴  → 시스템 → 메뉴 언어 → 확인 

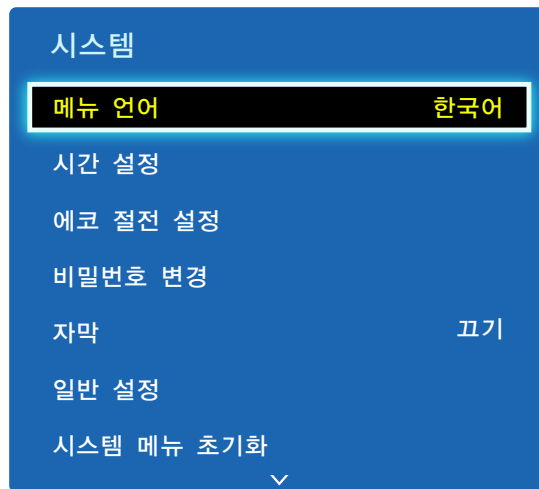


- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

메뉴 언어를 설정합니다.

- 1 메뉴 언어를 선택하고  버튼을 누르세요.
- 2 목록에서 원하는 언어를 선택한 후,  버튼을 누르세요.

시간 설정

메뉴  → 시스템 → 시간 설정 → 확인 

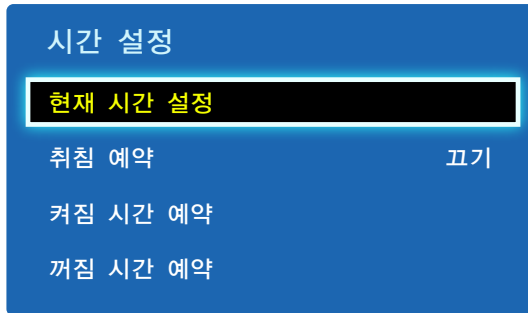

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

현재 시간 설정이나 취침 예약, 정해진 시간에 제품을 켜고 끌 수 있는 시간 예약 기능을 사용할 수 있습니다.

현재 시간 설정

현재 시간 설정을 선택합니다. 날짜 또는 시간 설정을 선택한 후  버튼을 누릅니다.

숫자 버튼이나 상/하 이동 화살표 버튼을 이용해 원하는 숫자를 입력합니다.

좌/우 이동 화살표 버튼을 이용해 하는 입력란으로 이동합니다. 완료 후  버튼을 누르세요.

닫기를 선택한 후  버튼을 누르면 현재 시간 설정 메뉴가 종료됩니다.

— 시간 설정 시 리모컨의 숫자 버튼을 직접 눌러 시간을 맞출 수 있습니다.

취침 예약

제품이 취침 예약 시간에 자동으로 꺼지도록 설정합니다.

(끄기 / 30분 / 60분 / 90분 / 120분 / 150분 / 180분)

— 취침 예약을 취소하려면 끄기로 설정하세요.

시간 설정

현재 시간 설정

취침 예약

끄기

켜짐 시간 예약

꺼짐 시간 예약

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

켜짐 시간 예약

정해진 시간에 제품의 전원을 자동으로 켜지거나 꺼지게 설정할 수 있습니다.

전원이 켜질 때 설정된 음량이나 외부입력 설정대로 켜집니다.

켜짐 시간 예약: 켜짐 시간 예약 설정을 일곱 가지로 선택할 수 있습니다. 현재 시간을 먼저 맞춰 주세요.

(켜짐 예약 시간1 ~ 켜짐 시간 예약7)

— 현재 시간 설정이 완료되어야 활성화됩니다.

- **설정:** 끄기, 한 번, 매일, 월~금, 월~토, 토~일 또는 **요일선택** 중 선택하세요. **요일선택**을 선택하면 **켜짐 시간 예약**을 원하는 요일 별로 설정할 수 있습니다.

— 선택한 요일은 ✓ 표시가 나타납니다.

- **시간 설정:** 켜짐을 예약할 시간을 설정하세요.
- **음량:** 제품이 켜질 때의 음량을 설정하세요.
- **외부입력:** 원하는 입력소스를 선택하세요.

꺼짐 시간 예약

꺼짐 시간 예약 설정을 일곱 가지로 선택할 수 있습니다. (**꺼짐 시간 예약1** ~ **꺼짐 시간 예약7**)

— 현재 시간 설정이 완료되어야 활성화됩니다.


- **설정:** 끄기, 한 번, 매일, 월~금, 월~토, 토~일 또는 **요일선택** 중 선택하세요. **요일선택**을 선택하면 **꺼짐 시간 예약**을 원하는 요일 별로 설정할 수 있습니다.

— 선택한 요일은 ✓ 표시가 나타납니다.

- **시간 설정:** 꺼짐을 예약할 시간을 설정하세요.

에코 절전 설정

메뉴  → 시스템 → 에코 절전 설정 → 확인 

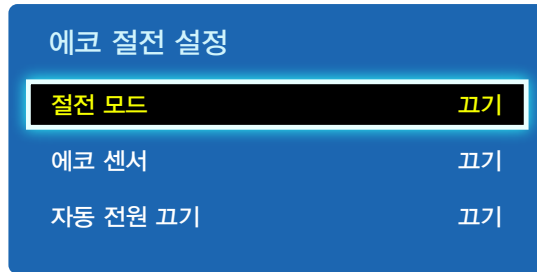

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

절전 모드

제품 밝기를 조정하여 제품의 전력 소모를 줄일 수 있습니다.

- 끄기 / 약하게 / 중간 / 강하게

에코 센서

주변 밝기에 따라 밝기를 자동 조절합니다.

- 끄기 / 켜기

— 에코 센서가 켜져 있을 때, 화면 조정 메뉴의 백라이트 조정 항목을 조정하면 에코 센서가 꺼집니다.

최소 백라이트

에코 센서가 켜져있을때 최소 백라이트를 조정 할 수 있습니다. 최소 백라이트 조정은 빛이 가장 어두울 때 백라이트 값입니다. 최소 백라이트 조정은 설정 값이 백라이트 조정의 설정 값보다 작아야만 동작합니다.

— 주변 조명 강도에 따라 디스플레이 밝기가 변경될 수 있습니다. (살짝 어두워지거나 살짝 밝아집니다.)

— 에코센서는 리모컨 수신부에 장착되어 있습니다.


자동 전원 끄기

과열을 방지하기 위해 4시간 동안 제품을 작동하지 않으면 자동으로 제품이 꺼집니다.

- 끄기 / 켜기

비밀번호 변경

메뉴  → 시스템 → 비밀번호 변경 → 확인 

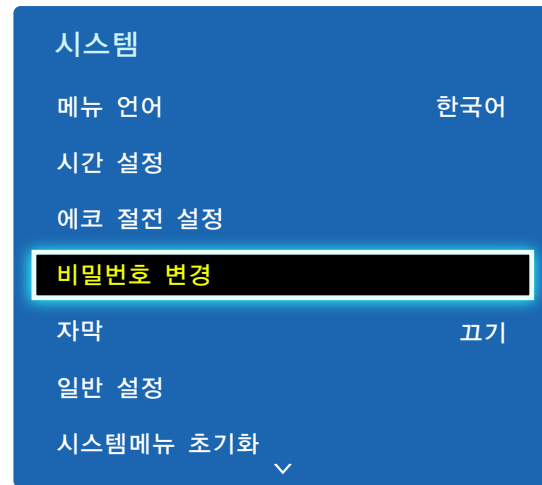

비밀번호를 변경할 수 있습니다.


원하는 비밀번호 4자리를 입력한 후, 입력한 비밀번호를 재입력하세요.

새로운 비밀번호로 설정됩니다.

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

자막

메뉴  → 시스템 → 자막 → 확인 

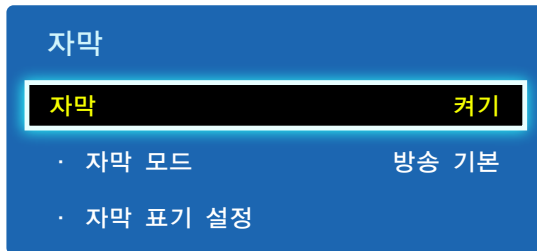

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

자막

자막 기능을 작동하거나 해제합니다.

자막이 제공되지 않는 경우는 자막이 보이지 않습니다.

- 끄기 / 켜기

— 컴포넌트, HDMI, DVI 모드에서는 자막 기능이 작동하지 않습니다.

자막 모드

목록에서 자막 모드를 선택합니다.

— 자막이 제공되지 않는 경우에는 자막이 보이지 않습니다.

- 방송 기본 / 영문 / 한글 중 원하는 자막을 선택할 수 있습니다.

— 방송 기본은 한글 자막이 제공됩니다.

— 방송국이나 비디오테이프에서 자체적으로 자막 서비스를 하지 않는 경우, 자막 설정을 해도 자막이 보이지 않습니다.

— DVD 시청 시에는 외부입력 단자로 연결 시에만 지원됩니다.

— 한글 자막 모드에서 영문 자막 방송을 시청할 경우, 글자가 깨져 보일 수 있습니다.

이럴 경우에는 자막 모드를 영문으로 설정하세요.

— 제품에 외부기기(케이블 / 위성 / 디지털 방송 수신기)를 HDMI 또는 컴포넌트로 연결하면 자막 방송이 지원되지 않습니다.

자막

자막

켜기

· 자막 모드

방송 기본

· 자막 표기 설정

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

자막 표기 설정

자막의 크기, 색상 등을 설정할 수 있습니다.

아래의 옵션을 설정한 후 **닫기**를 선택하세요.

방송에서 지원하는 기본 옵션으로 되돌리려면 화면 하단의 **방송 기본 설정으로 돌아가기**를 선택하세요.

- **크기**: 자막의 크기를 **방송 기본**, **작게**, **보통** 또는 **크게** 설정할 수 있습니다.
 - ▮ 아날로그 방송 시청 시, **크기**는 지원되지 않습니다.
- **자막 색상**: 자막 색상을 **방송 기본**, **흰색**, **검은색**, **빨간색**, **초록색**, **파란색**, **노란색**, **보라색**, 또는 **하늘색**으로 설정할 수 있습니다.
- **배경 색상**: 배경 색상을 **방송 기본**, **흰색**, **검은색**, **빨간색**, **초록색**, **파란색**, **노란색**, **보라색**, 또는 **하늘색**으로 설정할 수 있습니다.
- **자막 투명도**: 자막 투명도를 **방송 기본**, **불투명하게**, **반투명하게** 또는 **투명하게** 설정할 수 있습니다.
- **배경 투명도**: 배경 투명도를 **방송 기본**, **불투명하게**, **반투명하게** 또는 **투명하게** 설정할 수 있습니다.
- **방송 기본 설정으로 돌아가기**: 방송국에서 지정한 설정을 제공합니다.
 - ▮ **자막 색상**과 **배경 색상**은 같은 색상으로 설정할 수 없습니다.

일반 설정

메뉴  → 시스템 → 일반 설정 → 확인 

일반 설정	
최대 절전 모드	켜기
게임 모드	끄기
자동 전원 켜짐	끄기
안전 잠금	끄기
버튼 잠금	끄기
대기 모드 설정	켜기

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

최대 절전 모드

일정시간 동안 PC를 사용하지 않는 경우, 절전을 위해 제품을 끕니다.

- 끄기 / 켜기

— DVI, HDMI 모드에서만 사용할 수 있습니다

게임 모드

제품 화면을 게임 모드에 적합하도록 설정할 수 있습니다.

PlayStation™이나 Xbox™같은 게임기를 연결 했을 때 이 기능을 이용하세요.

- 끄기 / 켜기

— 게임 모드 주의사항 및 제한사항

게임기를 연결한 단자에 다른 외부기기를 연결한 경우 화면 상태가 좋지 않으면 **게임 모드**를 **끄기**로 변경하세요.

— PC 연결에서는 **게임 모드**가 지원되지 않습니다.

— **게임 모드**를 **켜기**로 설정할 경우 **화면 모드**가 **표준 화면**으로 자동 변경되며 사용자가 다른 화면 모드로 변경할 수 없습니다.

자동 전원 켜짐

이 기능을 작동으로 설정하면 제품에 전원이 공급될 때 자동으로 전원이 켜집니다.

- 끄기 / 켜기

안전 잠금

안전 잠금 기능을 설정합니다.

- 끄기 / 켜기

해제하려면 리모컨의 아무 버튼이나 누른 후 설정한 비밀번호를 누르세요. (초기 비밀번호: 0-0-0-0)

일반 설정

최대 절전 모드	켜기
게임 모드	끄기
자동 전원 켜짐	끄기
안전 잠금	끄기
버튼 잠금	끄기
대기 모드 설정	켜기

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

버튼 잠금

제품에 있는 버튼을 잠그는 기능입니다.

버튼 잠금을 **켜기**로 설정할 경우 리모컨만 사용 가능합니다.

- **끄기** / **켜기**

대기 모드 설정

외부입력 신호를 받는 동안 화면의 대기 상태를 설정할 수 있습니다.

- **자동**
외부기기는 연결되어 있어도 동작 신호가 없으면 절전모드 상태가 됩니다.
외부기기도 연결되지 않으면 **케이블 연결 상태를 확인하세요.** 라는 메시지가 나타납니다.
- **켜기**
외부입력 신호가 잡히지 않으면, 절전모드로 진입합니다.
- **끄기**
외부입력 신호가 잡히지 않으면, **케이블 연결 상태를 확인하세요.** 라는 메시지가 나타납니다.
— 외부입력이 **DVI / HDMI** 일 때 동작합니다.
— 외부기기를 연결하였으나 **케이블 연결 상태를 확인하세요.** 메시지가 나타나면 케이블 간 연결 상태를 확인하세요.

시스템 메뉴 초기화

시스템 설정 내의 모든 항목을 제품 구입 당시 설정으로 되돌립니다.

메뉴  → 시스템 → 시스템 메뉴 초기화 → 확인 




- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

모든 설정 초기화

제품의 모든 설정을 제품 구입 당시 설정으로 되돌립니다.

메뉴  → 시스템 → 모든 설정 초기화 → 확인 

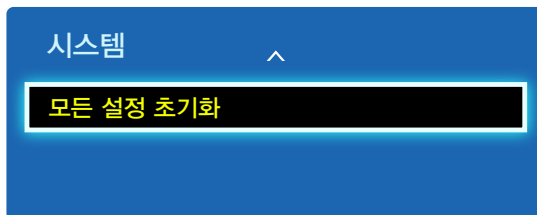

- 표시된 메뉴는 모델 별로 다를 수 있습니다.

CHAPTER 08

고객지원

소프트웨어 업데이트

메뉴  → 고객지원 → 소프트웨어 업데이트 → 확인 

제품의 소프트웨어를 최신 버전으로 업그레이드합니다.

- 업그레이드를 진행하는 동안 제품을 끄지 않도록 주의하세요. 소프트웨어 업데이트가 완료되면 제품은 자동으로 꺼졌다 켜집니다.
- 소프트웨어 업데이트를 하면 영상 및 음향 설정은 초기화 됩니다. 업데이트 후에 쉽게 재설정할 수 있도록 설정 값을 메모해 놓는 것이 좋습니다.

USB로 업데이트

USB로 업데이트 하려면, 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다.

고객지원 정보

메뉴  → 고객지원 → 고객지원 정보 → 확인 

제품이 제대로 작동하지 않거나 소프트웨어를 업그레이드하고 싶을 때 이 정보를 확인하세요.

서비스 센터에 관한 정보와 함께 소프트웨어를 다운로드하는 방법을 알아볼 수 있습니다.

- 고객지원 정보에서 제품의 모델명과 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다.

CHAPTER 09

문제발생시 해결방안

서비스를 의뢰하기 전에, 제시된 방법으로 진단해 보세요. 직접 해결할 수 없는 문제라면 서비스센터로 연락하세요.

고장신고 전 확인사항

제품 자체 진단하기

제품 진단 기능을 통해 제품이 제대로 작동하고 있는지 확인하세요.

제품과 PC 연결이 제대로 되어 있어도 화면이 꺼진 상태로 전원 표시등만 깜빡거리면, 제품 자체 진단을 실행하세요.

- 1 PC와 제품의 전원을 모두 끄세요.
- 2 연결된 케이블을 제품에서 분리하세요.
- 3 제품의 전원을 켜세요.
- 4 **케이블 연결 상태를 확인하세요.** 라는 메시지가 나타나면 제품은 정상작동 중입니다.

해상도 및 주파수 확인하기

지원하는 해상도를 넘어가는 모드(지원하는 해상도 참조)는 **적당하지 않은 모드입니다.** 라는 메시지가 잠시 동안 나타납니다.

그래도 화면이 나타나지 않으면 PC 시스템과 비디오 컨트롤러, 그리고 케이블을 확인하세요.

확인해 보세요.

설치와 관련된 문제(PC모드)

화면이 나타났다가 사라졌다 해요.	제품과 PC의 케이블 연결 상태를 확인하고, 연결 장치의 잠금 상태를 확인하세요.
HDMI 또는 HDMI-DVI 케이블로 제품과 PC를 연결하면 제품 화면의 상하좌우에 여백이 생겨요.	화면에 여백이 나타나는 것은 제품 문제가 아닙니다. PC 및 그래픽카드로 인해 발생하는 현상으로, 그래픽카드 설정 부분 중 HDMI 또는 DVI Option 부분에서 화면 크기를 조정하면 해결할 수 있습니다. 만약 그래픽 카드 설정 부분에서 Option 부분의 하위 메뉴에 화면 크기 조정 항목이 없다면, 그래픽카드 드라이버를 최신 버전으로 업데이트한 후 확인하세요. (자세한 조정 방법은 그래픽카드 제조사 또는 컴퓨터 제조사에 문의하세요.)

화면과 관련된 문제

전원표시등이 꺼져 있어요. 화면이 안 나와요.	전원 케이블이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 제품의 뒷면 전원 스위치가 ON 상태인지 확인하세요.
화면에 케이블 연결 상태를 확인하세요. 메시지가 나타나요.	제품과 연결된 케이블이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 제품과 연결된 제품의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
적당하지 않은 모드입니다. 라는 메시지가 나타나요.	그래픽 카드에서 나오는 신호가 제품의 최대 해상도 및 최대 주파수를 넘을 경우에 발생합니다. 표준신호모드표를 참조하여 최대 해상도 및 주파수를 제품 성능에 맞도록 설정하세요.
화면이 흘러내리는 것처럼 보여요.	제품과 연결된 케이블을 확인하세요.
화면이 불안정하고 떨려요.	PC나 그래픽 카드의 해상도와 주파수가 제품에서 사용 가능한 범위 내에 설정되어 있는지 확인한 후 제품 메뉴의 부가정보와 표준신호모드표를 참조하여 다시 화면 설정을 하세요.
화면에 그림자 자취가 남아요.	
화면이 너무 밝아요. 화면이 너무 어두워요.	밝기 와 명암 을 조절하세요.

화면과 관련된 문제

흰색처럼 보이지 않아요.	메뉴의 화면 에서 화이트 밸런스 메뉴를 조절하세요.
화면에 영상이 나타나지 않으며 전원표시등이 0.5초나 1초 간격으로 깜빡여요.	제품이 절전 기능으로 작동하고 있습니다. 키보드의 아무 버튼이나 마우스를 움직이면 원래의 화면으로 되돌아옵니다.
제품이 스스로 꺼져요.	시스템 메뉴에서 취침 예약 이 끄기 로 설정되어 있는지 확인하세요. 제품이 PC와 연결되어 있다면, PC의 전원상태를 확인하세요. 전원케이블이 제품과 전원콘센트에 바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 연결된 기기의 신호가 잡히지 않으면 10~15분 후 제품은 자동으로 꺼집니다.
매장에서 보던 것처럼 제품의 영상이 보이지 않아요.	HDMI 케이블을 사용하여 연결하면 HD(고화질) 영상을 구현할 수 있습니다.
화면이 이상해요.	스포츠나 액션 영화처럼 빠른 화면 전환이 있는 장면에서의 비디오 콘텐츠 압축은 화면 왜곡을 유발할 수도 있습니다. 낮은 신호 레벨이나 낮은 품질은 화면 왜곡을 일으킬 수 있습니다. 이 문제는 제품 문제가 아닙니다. 반경 1m 내에 있는 휴대전화는 아날로그/디지털 제품에 잡음을 일으킬 수 있습니다.
밝기와 색상이 이상해요.	화면 메뉴에서 화면 옵션(화면 모드 / 색농도 / 밝기 / 선명도)을 조정하세요. — 화면 메뉴에 관한 자세한 설명은 30 페이지 를 참고하세요. 시스템 메뉴에서 절전 모드 옵션을 조정하세요. — 절전 모드 메뉴에 관한 자세한 설명은 49 페이지 를 참고하세요. 기본 화면 설정으로 화면을 초기화해 보세요. — 화면 초기화 메뉴에 관한 자세한 설명은 41 페이지 를 참고하세요.
스크린 가장자리 부분에 점선이 보여요.	화면 크기 가 원본 크기 이면 16:9 로 변경해 보세요.

화면과 관련된 문제

화면에 선(빨강, 초록, 파랑)이 보여요.	모니터의 DATA SOURCE DRIVER IC에서 결함이 생길 때 일어납니다. 삼성 서비스 센터를 통하여 문제를 해결하세요.
화면이 불안정하면서 멈춰요.	화면 멈춤은 권고하는 해상도와 다른 경우나 신호가 불안정한 경우 일어날 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해서, PC의 해상도를 권고하는 해상도로 변경합니다.
화면이 전체 화면으로 표시되지 않아요.	업 스케일 SD(4:3) 콘텐츠를 표시하면 HD 채널의 화면 양쪽에 검은색 막대가 생깁니다. 제품과 가로세로비가 다른 영화를 볼 때는 화면 위, 아래에 검은색 막대가 생깁니다. 제품 또는 외부 기기의 화면 크기 옵션을 전체 화면으로 조정해 보세요.

음향과 관련된 문제

소리가 안나와요.	음향신호 연결코드의 연결상태를 재확인하거나 음량을 조정해 보세요. 음량을 확인해 보세요.
소리가 너무 작아요.	음량을 조절해 보세요. 음량조정을 최대로 해도 소리가 작다면 PC 사운드 카드나 소프트웨어 프로그램의 음량을 다시 조절하세요.

음향과 관련된 문제

화면은 나오는데 소리가 나오지 않아요.

만약 HDMI 케이블을 이용하여 연결한 상태라면, PC에 설정된 오디오 출력을 확인하세요.

외부 기기를 사용하는 경우

- 오디오 케이블이 제품의 오디오 입력 단자에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
- 외부 기기의 오디오 출력 옵션을 확인하세요.
(예를 들어, 모니터에 HDMI가 연결되어 있는 경우에는 케이블 박스의 오디오 옵션을 HDMI로 변경해야 할 수 있습니다.)

DVI-HDMI 케이블을 이용하여 연결한 상태라면, 별도의 오디오 케이블이 필요합니다.

제품에 헤드폰 단자가 있는 경우에는 헤드폰 단자에 아무것도 연결되지 않았는지 확인하세요.

기기의 전원 케이블을 다시 연결해서 연결된 기기를 재부팅 하세요.

스피커에서 이상한 잡음이 납니다.

케이블 연결을 확인하세요. 비디오 케이블을 오디오 입력에 연결하지 않았는지 확인하세요.

케이블을 연결한 경우에는 신호 강도를 확인하세요.

낮은 신호 레벨 때문에 음향이 왜곡될 수 있습니다.

음소거를 해도, 소리가 들려요

메인 스피커의 음향 설정은 제품의 내부 스피커와 독립적입니다. 즉, 제품의 음소거나 음량 조절은 외부의 decoder (AMP)와 별개입니다.

음향 모드를 변경하더라도, 모니터 소리가 그대로입니다.

메인 스피커의 음향 설정은 제품의 내부 스피커와 독립적입니다. 즉, 외부기기의 음향 설정이 제품 내부 스피커 음향에 영향을 주지 않습니다.

리모컨과 관련된 문제

리모컨이 작동하지 않아요.

건전지의 +/- 의 위치를 확인하세요.

건전지가 다 소모되었는지 확인하세요.

정전된 것은 아닌지 확인하세요.

전원 케이블이 연결되어 있는지 확인하세요.

주변에 특수 형광 및 네온사인 등이 켜져 있는지 확인하세요.

리모컨 수신부의 거리 및 범위를 확인하세요.

외부기기와 관련된 문제

PC 부팅 시 "삐삐" 소리가 나요.

PC 부팅 시 "삐삐" 소리가 울리면 PC 본체를 서비스 받으세요.

기타 문제

메뉴에서 **자막**이 선택할 수 없는 회색으로 표시돼요.

자막은 외부 기기에서 활성화해야 합니다.

제품의 모서리를 자세히 보면 작은 입자가 보여요.

제품 디자인의 일부이며 결함이 아닙니다.

동시 화면 메뉴를 사용할 수 없어요.

외부입력의 신호에 따라 다르게 나타납니다.

— **동시 화면** 메뉴에 관한 자세한 설명은 [35 페이지](#)를 참고하세요.

PC 해상도를 바꿀 때, **지원하지 않는 모드입니다.** 라는 메시지가 나타나요.

입력 신호의 해상도가 디스플레이의 동작 범위보다 클 경우, **지원하지 않는 모드입니다.** 라고 나타낼 수 있습니다.

이 문제를 해결하기 위해서, PC의 해상도를 디스플레이가 지원하는 정도의 해상도로 변경하세요.

HDMI-DVI 케이블로 연결하여 HDMI 모드일 때, 스피커에서 소리가 나지 않아요.

DVI 케이블을 통한 연결은 어떤 소리 데이터도 전달하지 않습니다.

따라서 오디오 재생을 위해서 적절한 입력 단자에 오디오 케이블을 연결해야 합니다.

HDMI 블랙 레벨이 HDMI 기기(YCbCr 출력을 갖는)에서 제대로 동작하지 않아요.

이 기능은 오직 외부 기기(DVD 플레이어, STB etc.)가 HDMI(RGB 신호) 케이블을 통해 제품과 연결되었을 때만 작동합니다.

기타 문제

HDMI 모드에서 소리가 들리지 않습니다.

일부 낮은 버전의 HDMI 모드를 지원하는 외부기기를 최신 HDMI 버전을 지원하는 제품과 연결할 경우, 제품 화면의 색이 정상적이지 않거나 화면 또는 소리가 나오지 않을 수 있습니다.

이와 같은 현상이 나타날 경우 HDMI 케이블과 별도의 오디오 케이블을 함께 연결하여 사용하세요.

일부 PC 그래픽 카드의 경우 음향을 포함하고 있지 않은 HDMI 신호를 전달받으면 자동인식이 되지 않아 사용자가 직접 사운드 입력을 선택해주어야 합니다.

	사운드 입력	화면 모드
DVI PC	Audio In (Stereo 단자)	PC 설정

IR 센서가 동작하지 않아요.

리모컨을 눌렀을 때, 불이 들어오는지 확인하세요.

- 불이 들어오지 않는다면 제품 뒷면의 전원 스위치를 껐다가 다시 켜주세요.
(화면이 꺼져 있을 때는 전원 LED에 빨간색 불이 들어옵니다.)
전원 스위치를 껐다가 다시 켜도 불이 들어오지 않는다면 내부 연결 잭이 빠져있을 수 있습니다.
가까운 서비스 센터에 연락하여 서비스를 받으세요.
- 불은 들어오고 리모컨을 눌렀을 때 빨간색 불이 깜빡이지 않는다면 IR 센서 불량일 수 있습니다.
가까운 서비스 센터에 연락하여 서비스를 받으세요.
- 불도 들어오고, 리모컨을 눌렀을 때 빨간색 불도 깜빡이지만 화면에 아무런 반응이 없다면 제품 메인 보드 불량일 수 있습니다. 가까운 서비스 센터에 연락하여 서비스를 받으세요.

궁금해요. (Q&A)

자세한 조정 방법은 PC나 그래픽 카드 설명서를 참조하세요.

질문

주파수는 어떻게 바꾸나요?

답변

주파수는 그래픽 카드에서 설정하세요.

- Windows XP: 제어판 → 모양 및 테마 → 디스플레이 → 설정 → 고급 → 모니터를 선택해 모니터 설정에서 주파수를 조정하세요.
- Windows ME/2000: 제어판 → 디스플레이 → 설정 → 고급 → 모니터를 선택해 모니터 설정에서 주파수를 조정하세요.
- Windows Vista: 제어판 → 모양 및 개인 설정 → 개인 설정 → 디스플레이 설정 → 고급 설정 → 모니터를 선택해 모니터 설정에서 주파수를 조정하세요.
- Windows 7: 제어판 → 모양 및 개인 설정 → 디스플레이 → 해상도 조정 → 고급 설정 → 모니터를 선택해 모니터 설정에서 주파수를 조정하세요.
- Windows 8: 설정 → 제어판 → 모양 및 개인 설정 → 디스플레이 → 해상도 조정 → 고급 설정 → 모니터를 선택한 후 모니터 설정에서 화면 재생 빈도를 조정하세요.

해상도는 어떻게 바꾸나요?

- Windows XP: 제어판 → 모양 및 테마 → 디스플레이 → 설정에서 해상도를 조정하세요.
- Windows ME/2000: 제어판 → 디스플레이 → 설정에서 해상도를 조정하세요.
- Windows Vista: 제어판 → 모양 및 개인 설정 → 개인 설정 → 디스플레이 설정에서 해상도를 조정하세요.
- Windows 7: 제어판 → 모양 및 개인 설정 → 디스플레이 → 해상도 조정에서 해상도를 조정하세요.
- Windows 8: 설정 → 제어판 → 모양 및 개인 설정 → 디스플레이 → 해상도 조정에서 해상도를 조정하세요.

질문

절전 기능은 어떻게 설정하나요?


답변

- Windows XP: 제어판 → 모양 및 테마 → 디스플레이 → 화면보호기 설정이나 PC의 BIOS SETUP에서 설정하세요.
 - Windows ME/2000: 제어판 → 디스플레이 → 화면보호기 설정이나 PC의 BIOS SETUP에서 설정하세요.
 - Windows Vista: 제어판 → 모양 및 개인설정 → 개인 설정 → 화면보호기 설정이나 PC의 BIOS SETUP에서 설정하세요.
 - Windows 7: 제어판 → 모양 및 개인설정 → 개인 설정 → 화면보호기 설정이나 PC의 BIOS SETUP에서 설정하세요.
 - Windows 8: 설정 → 제어판 → 모양 및 개인설정 → 개인 설정 → 화면보호기 설정이나 PC의 BIOS SETUP에서 설정하세요.
-


CHAPTER 10

제품규격


· 화면크기

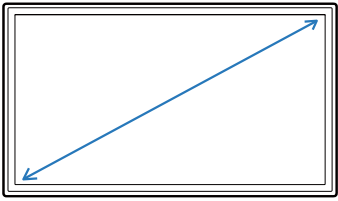

· 디스플레이 면적

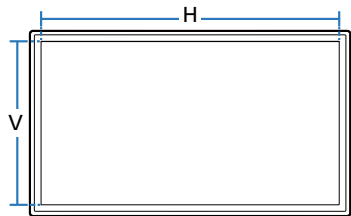

· 치수 (폭x높이x깊이)

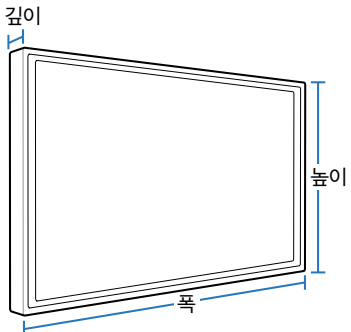

제품사양

모델명

SD230

규격모델명

LS32D230

패널

화면 크기

80.1 cm

디스플레이 면적

698.4 mm (H) x 392.85 mm (V)

치수 (폭 x 높이 x 깊이)

736.0 x 434.5 x 93.7 mm

무게

6.0 kg

전원전압

이 제품은 100 ~ 240V를 지원합니다. 국가에 따라 규정된 전압이 다를 수 있으니 제품 뒷면의 라벨을 참조하세요.

환경 조건

동작

온도 : 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

습도 : 10 % ~ 80 %, 비액화

저장

온도 : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)

습도 : 5 % ~ 95 %, 비액화

— 플러그 앤 플레이 기능

이 모니터는 어떠한 플러그 앤 플레이 호환 시스템에도 설치할 수 있습니다. 모니터와 PC 시스템의 상호 데이터 교환으로 모니터 설정을 최적화하도록 합니다.

원한다면 사용자가 다른 설정을 선택할 수 있지만 대부분의 경우 모니터 설치는 자동으로 이루어집니다.

— 이 제품의 패널은 제조 공정상의 기술적인 한계로 인하여 1ppm (백만 분 1) 정도의 픽셀이 밝게 보이거나 어둡게 보일 수 있으며, 이것은 제품의 성능에 영향을 주지 않습니다.

— A급 기기 (업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용 (A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

절전 기능

이 제품은 절전 기능이 있어 일정 시간 동안 사용하지 않으면 잠시 후 화면이 꺼지고 전원 표시등 색상도 바뀌면서 절전모드를 표시하여 전력소모를 줄여 줍니다. 절전 기능 작동 시에는 전원이 꺼진 상태가 아니며, 마우스나 키보드의 아무 버튼을 누르면 다시 화면이 켜집니다. 단, 절전 기능이 있는 PC와 연결하여 사용해야 작동합니다.

절전 기능		정상동작			절전모드	전원곰
		정격	표준	최대		
전원 표시등		꺼짐			깜빡임	켜짐
소비전력	SD230	70 W	59 W	77 W	0.5 W	0.5 W

- ▮ 표기된 소비 전력은 사용 조건이 다르거나 설정을 변경하였을 때에는 달라질 수 있습니다.
- ▮ 소비전력이 0이 되게 하려면 뒷면의 스위치를 끄거나 전원 케이블을 분리하세요. 장시간 외출 시에는 반드시 전원 케이블을 빼놓으세요.

표준신호모드표

이 제품은 패널 특성에 의해 화면의 크기에 따라 최적의 화질을 구현할 수 있는 해상도가 한 가지로 지정되어 있습니다. 따라서 화면 크기에 따라 지정된 최적해상도 이외의 해상도에서는 최적해상도에 비해 다소간 화질이 떨어질 수 있으므로 가급적 최적해상도로 설정하여 사용하기 바랍니다.

동기	수평 주파수	30 ~ 81 kHz
	수직 주파수	48 ~ 75 Hz
해상도	최적 해상도	1920 x 1080 @ 60 Hz
	최대 해상도	1920 x 1080 @ 60 Hz

PC에서 전달되는 신호가 다음의 표준신호모드와 같으면 화면을 자동으로 조정해 줍니다.
단, PC에서 전달되는 신호가 표준신호모드와 다르면 화면이 안나오거나 전원 표시등만 켜질 수 있으므로 그래픽 카드 사용설명서를 참조하여 아래의 표와 같이 조정해 주세요.

해상도	수평 주파수 (kHz)	수직 주파수 (Hz)	클럭주파수 (MHz)	극성(수평/수직) (H/V)
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+

- 수평 주파수
화면의 좌측에서 우측 끝까지 가로선 한 개의 Line을 주사하는 데 걸리는 시간을 수평 주기라 하고 이의 역수를 수평 주파수라고 합니다. 단위는 kHz로 나타냅니다.
- 수직 주파수
제품 화면을 소비자가 보게 하기 위해 형광등처럼 1초에 같은 화면을 수십 번 반복하여 나타내어야 하는데 이 정도를 수직주파수라고 하며, 다른 말로 Refresh Rate라고도 하며 단위는 Hz로 나타냅니다.

해상도	수평 주파수 (kHz)	수직 주파수 (Hz)	클럭주파수 (MHz)	극성(수평/수직) (H/V)
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1366 x 768	47.712	59.790	85.500	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1600 x 900	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

CHAPTER 11

기타 정보

서비스센터 안내

삼성전자 서비스는 고객의 입장에서 한 번 더 생각하고 확실한 기술과 따뜻한 인간미, 완벽한 고객 시스템을 바탕으로 최상의 서비스를 제공해 드리고자 항상 연구하고 있으며 고객의 생활 속에 가족과 같이 함께하는 회사가 되겠습니다.

☞ 전화번호와 주소는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

서비스센터 대표전화번호(전국 어디서나) 1588-3366

고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담하겠습니다.

제품 모델명, 일련번호(Serial No.), 고장 상태, 연락처를 알려 주시면 더욱 빠르게 서비스를 제공할 수 있습니다.

서비스센터 홈페이지 www.samsung.com/sec

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

고객상담실

02-541-3000, 080-022-3000

[한국서비스품질 우수기업]



사후봉사가 우수한 기업에 국가기관인 지식 경제부기술표준원이 품질을 보증하는 인증 마크

유상 서비스(고객 비용 부담)에 대한 책임

ㄹ 서비스 신청 시, 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리됩니다.

제품 고장이 아닌 경우

기구 세척, 조정, 사용 설명, 설치 등

- 사용법 설명, 분해하지 않고 간단히 조정하는 경우
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부 환경에 의한 문제
- 구입 제품의 초기 설치 이후, 추가로 제품을 연결하거나 재연결을 하는 경우
- 제품의 이동, 이사 등으로 인해 재설치하는 경우
- 다른 회사 제품으로 인해 사용설명을 요청하는 경우
- 네트워크 및 타사 프로그램의 사용설명을 요청하는 경우
- 제품 관련 소프트웨어의 설치 및 설정을 요청하는 경우
- 제품 내부의 먼지나 헤드 등의 세척 및 이물을 제거한 경우
- 홈쇼핑, 인터넷 등에서 제품 구입 후 설치를 추가 요청하는 경우

소비자 과실로 고장이 난 경우

소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 인해 고장이 난 경우

- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 손상이 난 경우
- 당사에서 지정하지 않은 소모품, 별매품 사용으로 고장이 난 경우
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 난 경우
- 고객이 직접 개조, 수리를 한 후 고장이 난 경우
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 난 경우
- 사용설명서 내의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 난 경우

그 밖의 경우


- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 난 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 토너, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 리본 등)

ㄹ 제품 고장이 아닌데도 서비스를 요청하게 되면 서비스 요금을 받게 되므로 반드시 사용자 설명서를 먼저 읽어주십시오.

재활용 정보


환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐전자제품은 다음과 같이 처리해야 합니다.

무효처리

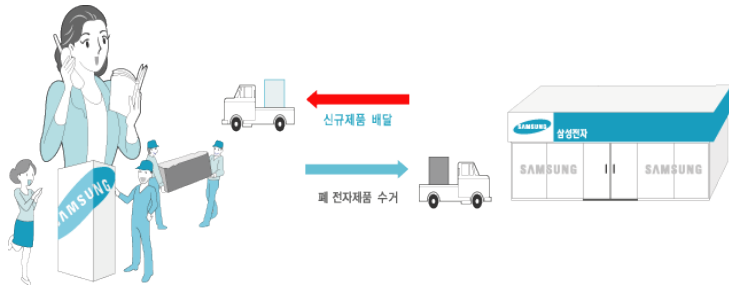


삼성전자 대리점으로부터 제품을 새로 구매하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달 시 무료로 처리해 드립니다.

유료처리

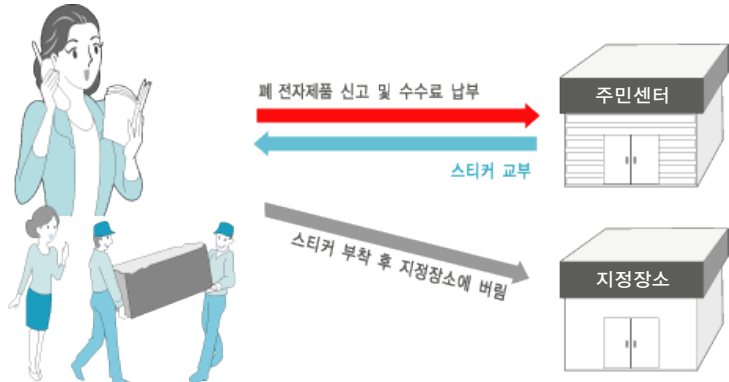

신규 제품 구매 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민센터에 연락하여 처리하면 됩니다.

삼성전자의 [녹색경영]

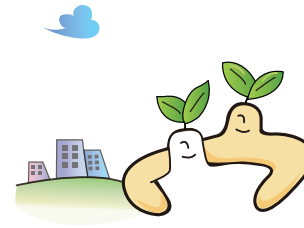


삼성전자는 1992년 6월 환경 경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다. 삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영 활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

최적화면 및 잔상방지 정보

최적 화면 정보

- 이 제품의 LCD 패널은 제조 공정상의 기술적인 한계 때문에 1ppm(백만 분1) 정도의 픽셀이 밝게 보이거나 어둡게 보일 수 있으며, 이것은 제품의 성능에 영향을 주지 않습니다.
 - LCD 패널의 Sub Pixel 수: 6,220,800개
- 장시간 고정된 화면으로 사용 시 잔상 또는 얼룩이 발생할 수도 있습니다.
 - 모니터를 장시간 사용하지 않을 때에는 절전모드나 화면보호기를 움직이는 동화상 모드로 설정하기 바랍니다.

잔상방지 정보

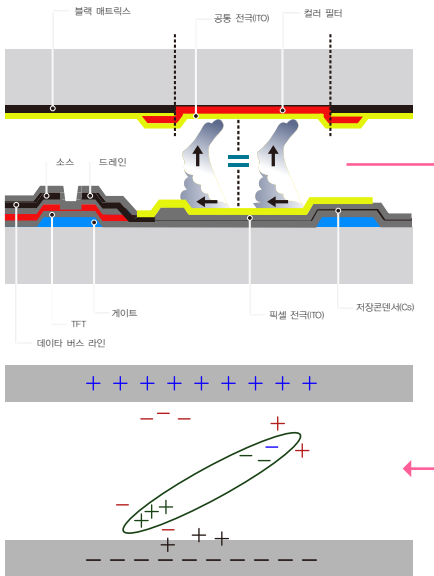

잔상이란 무엇인가?

LCD 패널이 고정된 패턴으로 장시간(12시간 이상) 작동되면 픽셀에서 액정(LC)을 작동시키는 전극 사이에 미세한 전압 차가 생길 수 있습니다.

전극 사이의 이러한 전압 차는 시간에 따라 증가하여 액정을 가늘어지게 합니다.

이렇게 되면, 패턴이 변경될 때 이전 이미지가 남게 되는데 이를 잔상이라 합니다.

잔상을 방지하기 위해 축적된 전압 차를 감소시켜야 합니다.

— 잔상은 LCD 패널이 정상적 조건에서 작동할 때는 발생하지 않을 수 있습니다.

잔상이 나타나지 않게 하려면?

— 잔상으로부터 모니터를 보호하는 최상의 방법은 전원을 끄거나 사용하지 않을 때 화면 보호기 프로그램이 작동하도록 PC 또는 시스템을 설정하는 것입니다. 때에 따라서 보증서비스가 제한될 수 있습니다.

- 전원 끄기, 화면 보호기, 절전모드
 - 12시간 사용 후에는 2시간 동안 전원을 끄세요.
 - PC 디스플레이 속성 전원 구성표에 따라 전원이 꺼지도록 모니터를 설정하세요.
 - 가능하면 화면 보호기를 사용하세요.단색이거나 이미지가 움직이는 화면보호기를 권장합니다.

라이선스



이 제품은 Dolby Laboratories의 허가를 받아 제조되었습니다.
돌비, "Dolby" 및 이중 D 기호는 Dolby Laboratories의 상표입니다.



Manufactured under a license from U. S. Patent No's: 5,956,674;
5,974,380, 5,978,762; 6,487,535; 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467,
7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and
7,548,853. DTS, the Symbol. and DTS and the Symbol together are
registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of
DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.

오픈소스 라이선스 사용고지

오픈소스를 사용한 제품의 경우, 오픈소스 라이선스는 제품 메뉴에서 확인하실 수 있습니다.

Open Source License Notice는 영어로만 제공됩니다.

오픈소스 관련 문의는 삼성 또는 이메일로 문의해 주십시오. (oss.request@samsung.com)

용어 설명

480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p____ 일반적으로 화면의 해상도를 결정 짓는 유효주사선수를 말하며, 주사 방식에 따라 i(인터레이스), p(프로그레시브)로 구분합니다.

- 주사 (스캐닝)

화상을 구성하는 작은 점을 말하는 화소를 순차적으로 보내는 과정. 화소가 많을수록 더 선명하고 깨끗한 화면을 시청할 수 있습니다.

- 프로그레시브 (Progressive)

순차주사방식으로 인터레이스와 달리 차곡차곡 한 화면에 순서대로 주사하는 방식(순차방식)

- 인터레이스 (Interlace)

한 칸 걸러 한 칸씩 뛰어 넘고 한 화면 끝까지 스캐닝 한 후 다시 반 나머지 화면의 공간에 주사하는 방식입니다.

넌인터레이스 (Non-interlace) 방식과 인터레이스 (Interlace) 방식____ 화면의 맨 처음부터 마지막까지 가로선을 순서대로 나타내는 것을 넌인터레이스방식(순차주사), 처음 화면은 홀수선, 다음 화면은 짝수선을 나타내는 방식을 인터레이스방식(비월주사)이라고 합니다.

넌인터레이스방식은 화면을 선명하게 나타내 줄 수 있어 대부분 모니터에서 사용하고, 인터레이스방식은 TV에서 사용하는 방식과 같습니다.

도트피치 (Dot Pitch)____ 모니터와 화면은 빨강, 초록, 파란색을 표현하는 점들로 구성되어 있으며 점 사이의 거리가 가까울수록 선명하고 해상도가 높습니다. 같은 색이면서도 가장 가까운 점 사이의 거리를 도트피치라고 하며 단위는 mm 입니다.

수직 주파수____ 모니터 화면을 소비자가 보게 하기 위해 형광등처럼 1초에 같은 화면을 수십 번 반복해 나타내어야 합니다. 1초에 화면을 반복하여 나타내는 정도를 수직 주파수 또는 Refresh Rate라고도 하며, 단위는 Hz로 나타냅니다.

예) 같은 빛을 1초에 60번 반복해 나타내는 것을 60Hz 라고 합니다.

수평 주파수____ 화면의 좌측에서 우측 끝까지 가로선 한 개의 Line을 주사하는데 걸리는 시간을 수평주기라 하고 이의 역수를 수평 주파수라고 합니다. 단위는 kHz로 나타냅니다.

외부입력____ 비디오나 캠코더, DVD 등의 영상기기를 입력하는 것을 외부입력이라고 합니다.

컴포넌트 단자 (초록색, 파란색, 빨간색)____ 명암 신호를 분리해서 전송/수신하는 단자로 영상 연결 방식 중 가장 우수한 화질을 제공합니다.

플러그 앤 플레이 (Plug & Play)____ 모니터와 PC가 서로 자동으로 정보를 교환하여 소비자에게 가장 좋은 모니터 화면으로 설정해 주는 기능입니다. 모니터는 플러그 앤 플레이 기능을 위해 국제 표준 VESA DDC 방식을 따르고 있습니다.

해상도____ 화면을 구성하는 가로점과 세로점의 개수를 해상도라고 하여 화면의 세밀한 정도를 나타냅니다. 해상도가 클수록 화면에 많은 정보를 나타낼 수 있어 한번에 여러개의 작업을 할 때 사용하면 편리합니다.

예) 해상도가 1920 X 1080일 경우 가로 1,920개의 점(수평 해상도)과 세로 1,080개의 선(수직 해상도)으로 이루어집니다.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)____ 고화질의 영상신호는 물론 디지털 오디오 신호까지 1개의 케이블로 압축 없이 연결 가능한 인터페이스입니다.